

ОКП 43 8900
ОКПД 2 26.51.43.116



СОГЛАСОВАНО

В части раздела 8 «Поверка прибора»

Зам. руководителя ГЦИ СИ ФГУП

«ВНИИИМ им. Д.И. Менделеева»

Н.И. Ханов

«24» декабря 2009 г.



ПРИБОР ОДНОКАНАЛЬНЫЙ


ПАНЕЛЬНЫЙ Ф1775.3- АД

Руководство по эксплуатации

ЗПА.399.141-02 РЭ



ОАО « Приборостроительный завод « Вибратор »
194292, Санкт – Петербург, 2- й Верхний пер. д.5.

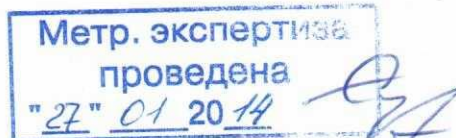

Формат А4

33697 26.04.10

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	4
4 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПОВ ЕГО РАБОТЫ	5
4.1 Назначение.	5
4.2 Условия эксплуатации	6
4.4 Устройство и работа прибора.....	14
4.4.1 Функциональная схема прибора.....	14
4.4.2 Работа прибора.....	15
4.4.3 Реализация функций регулирования.	17
4.4.4 Измерение входных сигналов.....	26
4.4.5 Входной цифровой фильтр.....	28
4.4.6 Задание уставок.....	28
4.4.7 Задание шкалы.	31
4.4.8 Выходные устройства.....	31
4.4.9 Управление прибором по интерфейсу RS-485.....	33
4.4.10 Конструкция прибора.	43
5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА.....	46
6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ	60
7 ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	61
8 ПОВЕРКА ПРИБОРА	62
9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	78
10 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА	79
11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	80

Перв. примен.	
Справ. №	

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взаам. инв.№	
Подп. и дата	

Инв.№ подл.	
-------------	--

3ПА.399.141-02 РЭ									
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Прибор одноканальный панельный Ф1775.3 - АД Руководство по эксплуатации	Литера	Лист	Листов	
Разраб.	Лукин					О ₁	2	86	
Провер.	Беленький								
Н.контр.	Зубенко								
Утверд.	Островерхов								

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения технических характеристик, устройства, принципа действия и правил эксплуатации одноканального панельного прибора Ф1775.3-АД (в дальнейшем – прибор), выполненного в металлическом корпусе.

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 6651-2009 - Государственная система обеспечения единства измерений. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ 9.048-89 - Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов;

ГОСТ 12.2.007.0-75 - Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

ГОСТ 14254-2015 - Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP);

ГОСТ 15150-69 - Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;

ГОСТ 17516.1-90 - Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам;

ГОСТ 22261-94 - Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия;

ГОСТ 30805.22-2013 - Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений

ГОСТ 32137-2013 - Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 8.585-2001 - Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования;

НП-001-15 - Общие положения обеспечения безопасности атомных станций;

НП-031-01 - Нормы проектирования сейсмостойких АС.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						3
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем руководстве по эксплуатации применяются термины, приведенные ниже:

ТС – термопреобразователь сопротивления.

ТП – термопара.

УИ – узел измерительный.

МК – микроконтроллер.

ЦАП – цифро–аналоговый преобразователь.

ИНД – узел управления индикацией.

ВУ – узел выходных устройств.

ИНТ – узел интерфейсный.

КН – кнопки ручного управления.

УП – узел питания.

ГР – гальваническая развязка.

ПИД - регулирование – пропорционально–интегрально–дифференциальное регулирование.

ШИМ – широтно-импульсная модуляция.

ИМ – исполнительный механизм.

SP – уставка регулирования.

PV – регулируемый параметр.

U1, U2 – уставки сигнализации / 2-х или 3-х позиционного регулирования.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Прибор в части защиты человека от поражения электрическим током относится к классу 0I ГОСТ 12.2.007.0.

3.2 По безопасности элементов атомных станций прибор относится к классу 2, 3 и 4 по НП-001(для приборов «ОИАЭ» исполнения).

3.3 Степень защиты корпуса прибора по ГОСТ 14254 – IP20 или IP54 в зависимости от исполнения.

3.4 В соответствии с требованиями пожарной безопасности прибор выполнен в металлическом корпусе.

3.5 К работе с прибором допускаются лица, ознакомившиеся с руководством по эксплуатации, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		4

3.6 Все подключения к соединителю на задней панели прибора необходимо производить при выключенном питании.

4 ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И ПРИНЦИПОВ ЕГО РАБОТЫ

4.1 Назначение.

Одноканальный панельный прибор Ф1775.3 – АД предназначен для **измерения** унифицированных электрических сигналов напряжения и силы постоянного тока, температуры с использованием термопреобразователей сопротивления (ТС) и термопар (ТП), **контроля и регулирования** параметров в системах управления технологическими процессами.

Прибор может применяться в атомной энергетике («ОИАЭ» исполнение), нефтяной, газовой, химической промышленности («ОП» исполнение, а также в других отраслях, где необходимы измерение, контроль и регулирование параметров различных технологических процессов.

Прибор выполнен в металлическом корпусе и имеет высокий уровень помехозащищённости и безопасности.

Прибор обеспечивает:

- 1) измерение напряжения U и силы постоянного тока I , в различных диапазонах измерения;
- 2) измерение сигналов от термопреобразователей сопротивления ТС различного типа, подключенных по трёх- или четырёхпроводной линии связи;
- 3) измерение сигналов от термопар ТП различного типа с автоматической компенсацией температуры свободных концов термопар;
- 4) конфигурирование входа прибора на любой из указанных видов входного сигнала и диапазонов измерения;
- 5) пропорционально–интегрально–дифференциальное (ПИД) регулирование с использованием широтно–импульсной модуляции выходных сигналов или аналогового управления с использованием аналоговых сигналов тока или напряжения;
- 6) конфигурирование режимов и параметров регулирования;
- 7) контроль, сигнализацию, трёхпозиционное регулирование относительно значений уставок;
- 8) цифровую индикацию результатов измерений, уставок, параметров регулирования;
- 9) питание внешних датчиков;
- 10) обмен данными с ЭВМ по интерфейсу RS-485.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5

Использование двухпроводного интерфейса RS-485 позволяет включать прибор в состав систем измерения и управления совместно с другими приборами, управляемыми от одного компьютера, с общей длиной линии связи между прибором и компьютером до 1,2 км.

Прибор Ф1775-АД выпускается в следующих исполнениях:

– «ОП» - оборудование, поставляемое на общепромышленные объекты – с приемкой ОТК;

– «ОИАЭ» - оборудование, поставляемое на объекты использования атомной энергии – с приемкой ОТК и приемкой Представителя специализированной организации (далее СО), или только с приемкой ОТК;

4.2 Условия эксплуатации

4.2.1 Нормальные условия применения прибора по ГОСТ 22261:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 30 до 80 %;
- атмосферное давление (от 84 до 106) кПа или (от 630 до 795) мм рт. ст.

4.2.2 Рабочие условия применения:

а) в части воздействия климатических факторов – в соответствии с требованиями группы ТВ 3 по ГОСТ 15150 в условиях атмосферы типа III:

– температура окружающего воздуха (в расширенном диапазоне) от плюс 1 до плюс 50 °С и кратковременно до 60 °С в течение 6 часов;

– относительная влажность до 98 % при 35 °С;

– атмосферное давление (от 84 до 106,7) кПа или (от 630 до 800) мм рт. ст.

Прибор устойчив в течение 6 часов к воздействию температуры до 60 °С.

б) в части воздействия механических факторов прибор соответствует:

– по вибрациям и ударам – требованиям группы М6 по ГОСТ 17516.1;

– по сейсмостойкости – категории сейсмостойкости I по НП-031.

4.2.3 Условия электромагнитной совместимости (ЭМС):

– Радиопомехи от прибора соответствует требованиям класса Б по ГОСТ 30805.22;

– по устойчивости к помехам прибор отвечает требованиям, предъявляемым к группе исполнения IV по ГОСТ 32137; критерий качества функционирования:

– А, для модификаций Ф1775.Х-АД.-ХХ-ХХ-Х-Х-А-Х;

– В, для модификаций Ф1775.Х-АД.-ХХ-ХХ-Х-Х-В-Х.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						6

4.3 Технические характеристики.

4.3.1 Исполнения прибора имеет следующие обозначения:

Ф1775. X – АД – XX – XX -X – X – X – X

Исполнение: _____

- 1 – горизонтальное с дискретно-аналоговым и цифровым индикатором;
- 2 – вертикальное с дискретно-аналоговым и цифровым индикатором;
- 3 – горизонтальное с двумя цифровыми индикаторами.

Напряжение питания: _____

- 02 – 24 В постоянного или переменного тока
- 03 – 220 В переменного тока.

Питание внешних датчиков: _____

- 00 – отсутствует;
- 01 – 24 В;
- 02 – 36 В.

Выходные устройства: _____

- 1 – реле и токовый выход от 4 до 20 мА
- 2 – симисторы и токовый выход (только для Ф1775.3);
- 3 – реле и выход напряжения (только для Ф1775.3);
- 4 – симисторы и выход напряжения (только для Ф1775.3);
- 5 – реле и токовый выход от 0 до 5 мА

Степень защиты от окружающей среды: _____

- 1 – лицевая панель IP54; корпус IP20;
- 2 – IP54 по прибору в целом;

Группа исполнения по ЭМС и критерию качества функционирования: _____

- A – IVA;
- B – IVB.

Цвет индикатора _____

- 1 – красный
- 2 – зеленый

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						7

4.3.2 Прибор обеспечивает измерение сигналов напряжения постоянного тока в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Дискретность, мВ
от 0 до 100 мВ	± 0,1	0,01
от 0 до 1,0 В		0,1
от 0 до 10,0 В		1
от 2,0 до 10,0 В		1
от – 100 до + 100 мВ	± 0,2	0,01
от – 1,0 до + 1,0 В	± 0,1	0,1
от – 10,0 до + 10,0 В		1

Прибор обеспечивает измерение сигналов напряжения постоянного тока с перегрузкой на 2 % относительно конечного значения диапазонов, указанных в таблице 1.

4.3.3 Прибор обеспечивает измерение сигналов силы постоянного тока в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Диапазон измерений, мА	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Дискретность, мкА
от 0 до 5	± 0,2	1
от 0 до 20		10
от 4 до 20		10
от – 5 до + 5		1
от – 20 до + 20		10
		10

Прибор обеспечивает измерение сигналов силы постоянного тока с перегрузкой на 2 % относительно конечного значения диапазонов, указанных в таблице 2.

4.3.4 Прибор обеспечивает измерение сигналов от ТС в соответствии с таблицей 3.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

Таблица 3

Тип ТС	Диапазон измерений, °С	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Дискретность, °С
50М	от – 50 до 200	± 0,25	0,1
50П, Pt50	от – 100 до 600		
100П, Pt100	от – 200 до 600		
<p>Примечания:</p> <p>1) при эксплуатации обеспечивается применение ТС типа: – 50М с температурным коэффициентом $\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ или $\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ (по ГОСТ 6651);</p> <p>2) при эксплуатации обеспечивается установка других значений нижней и верхней границ диапазонов измерений, при этом для диапазона с разностью между границами до 100 °С основная приведенная погрешность не более ± 0,5 %, с разностью до 50 °С – не более ± 1 %.</p>			

4.3.5 Прибор обеспечивает измерение сигналов от ТП в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

Тип ТП	Диапазон измерений, °С	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, %	Дискретность, °С
К	от - 100 до 1300	± 0,5	1
L	от - 100 до 800		0,1
<p>Примечание - При эксплуатации обеспечивается установка других значений нижней и верхней границ диапазонов измерений с разностью между границами не менее 400 °С.</p>			

4.3.6 Прибор в режиме ретрансляции измеренных входных сигналов обеспечивает их преобразование в унифицированный выходной аналоговый сигнал тока в диапазоне (от 0 до 5) мА, (от 4 до 20) мА или напряжения в диапазоне (от 0 до 10) В в зависимости от исполнения.

4.3.7 Приборы обеспечивают выполнение следующих функций регулирования, при этом для регулирования могут использоваться:

– ПИД-регулирование с использованием импульсных ШИМ-выходов для управления двумя исполнительными механизмами ИМ типов “Нагреватель” и “Холодильник”;

– ПИД-регулирование с использованием аналогового выхода тока или напря-

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						9

жения для управления одним ИМ, например типа “Нагреватель” или “Холодильник”;

– ПИ-регулирование с использованием импульсных ШИМ-выходов для управления реверсивным ИМ интегрирующего типа с электроприводом (например, типа МЭО) для управления задвижками и трёхходовыми клапанами.

4.3.8 Характеристики прибора.

1) Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерения прибора в процентах от конечного значения диапазона измерений для видов сигналов и диапазонов измерений равны значениям, приведённым в таблицах 1–4.

2) Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования результата измерения (цифрового отсчёта) в аналоговый сигнал равны 0,25 % от конечного значения диапазона изменений выходного сигнала.

3) Пределы допускаемой дополнительной погрешности на каждые 10 °С, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой во всём диапазоне рабочих температур, равны половине предела допускаемой основной погрешности, указанного в таблицах 1–4 и 4.3.8.2).

4) Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением влажности от нормальной до 98 % при температуре 35 °С должны быть равны 0,75 предела допускаемой основной приведенной погрешности, указанной в таблицах 1– 4 и 4.3.8.2).

5) Прибор устойчив к воздействию плесневых грибов, рост которых не превышает 3 балла по ГОСТ 9.048.

6) Входное сопротивление при измерении постоянного напряжения не менее 10 МОм (для диапазонов измерения до 10 В не менее 200 кОм).

7) Входное сопротивление при измерении постоянного тока не более 15 Ом

8) Сопротивление нагрузки выходного токового сигнала:

– не более 2000 Ом, для диапазона (от 0 до 5) мА

– не более 500 Ом, для диапазона (от 4 до 20) мА.

сопротивление нагрузки выходного сигнала напряжения не менее 2 кОм.

9) Вход прибора дифференциальный, при этом:

для исполнений Ф1775.3 – АД–ХХ–ХХ–Х–Х–В–Х обеспечивается гальваническая развязка от цепей питания и корпуса;

для исполнений Ф1775.3 – АД–ХХ–ХХ–Х–Х–А–Х обеспечивается устойчивость к импульсным помехам; величина помехи общего вида (напряжения постоянного тока или переменного тока частотой 50 Гц) не более 100 В.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

10) Предельная величина сигналов, подаваемых на вход прибора:

– по постоянному напряжению ± 20 В;

– по постоянному току ± 40 мА.

11) Подавление помех общего и нормального вида не менее 60 дБ.

12) Общее сопротивление двухпроводной линии для подключения ТП – не более 100 Ом.

13) Сопротивление каждой из линий для подключения ТС – не более 15 Ом.

14) Время измерения не более 250 мс.

4.3.9 Прибор обеспечивает:

– установку режимов и параметров ПИД-регулирования;

– установку нижнего и верхнего значений шкалы, соответствующих нижнему и верхнему значениям диапазона измерений (для входных сигналов напряжения и тока).

4.3.10 Типы и характеристики выходных устройств сигнализации и регулирования:

1) 2 реле – для сигнализации или двух-/трёхпозиционного или импульсного ПИД-регулирования с характеристиками:

– контакты переключающие;

– максимальный коммутируемый ток:

до 2 А при напряжении 250 В переменного тока или 50 В постоянного тока;

до 0,3 А при напряжении 250 В постоянного тока:

– время переключения 10 мс;

– частота срабатывания (в режиме ПИД-регулирования) не более 1 раза в 2 с;

2) 2 симистора – для импульсного ПИД-регулирования с характеристиками:

– на включение;

– коммутируемый ток при напряжении 300 В:

до 50 мА при постоянно открытом симисторе;

до 0,5 А в импульсном режиме частотой 50 Гц с длительностью импульса не более 5 мс;

3) оптореле – для аварийной сигнализации обрывов соединительных линий с датчиками, неисправности прибора, компарирования регулируемого параметра с уставкой ПИД-регулирования с характеристиками:

– контакт нормально-разомкнутый;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв.№				

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

– коммутируемый ток – до 0,3 А при напряжении 50 В постоянного тока;

4.3.11 При использовании для ПИД-регулирования аналогового выхода тока или напряжения выходные устройства по 4.3.10 могут быть использованы для сигнализации о состоянии измеренных значений или трёхпозиционного регулирования относительно двух уставок, а также двухпозиционного регулирования относительно одной уставки. Диапазон и дискретность задания уставок соответствуют установленной шкале или диапазону измерений, если шкала не устанавливается. Каждая из уставок может быть установлена:

- на снижение или превышение результата измерения относительно уставки;
- с гистерезисом на снятие сигнала при возврате результата в норму.

4.3.12 Прибор обеспечивает:

- цифровую индикацию результатов измерений в единицах измеряемых физических величин;
- индикацию параметров ПИД-регулирования.

4.3.13 Для ручного управления прибор имеет 4 кнопки на передней панели.

4.3.14 Прибор обеспечивает работу под управлением компьютера системы управления по интерфейсу RS-485.

4.3.15 Питание прибора осуществляется переменным напряжением частотой (от 46 до 52,5) Гц или постоянным напряжением (только исполнение с напряжением питания 24 В). Обозначение исполнений прибора по величине напряжения питания в соответствии с 4.3.1 приведено в таблице 5. Прибор с питанием 220 В переменного тока должны сохранять работоспособность при провалах и изменениях напряжения питания в пределах от 100 до 250 В.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 5

Обозначение модификаций	Напряжение питания, В
Ф1775.3-АД-02-ХХ-Х-Х-Х-Х	+ 10% ~/=24 - 15%
Ф1775.3-АД-03-ХХ-Х-Х-Х-Х	+ 10% ~220 - 15%

4.3.16 Прибор обеспечивает питание внешних датчиков. Обозначение исполнений прибора по величине выходного постоянного напряжения питания приведено в таблице 6.

Таблица 6

Обозначение модификаций	Напряжение источника, В
Ф1775.3-АД-ХХ-00-Х-Х-Х-Х	без источника
Ф1775.3-АД-ХХ-01-Х-Х-Х-Х	24 В ± 3% (I _{max} =50 мА)
Ф1775.3-АД-ХХ-02-Х-Х-Х-Х	36 В ± 3% (I _{max} =35 мА)

4.3.17 Прибор обеспечивает защиту от окружающей среды. Обозначение исполнений прибора по степени защиты, обеспечиваемой оболочкой, приведено в таблице 7.

Таблица 7

Обозначение модификаций	Степень защиты
Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х	Лицевая панель IP54, корпус IP20
Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х	Корпус IP54

4.3.18 Потребляемая мощность не более 7 ВА.

4.3.19 Масса прибора не более 0,6 кг.

4.3.20 Габаритные размеры 100 x 50 x 147 мм.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		13

4.4 Устройство и работа прибора

4.4.1 Функциональная схема прибора.

Функциональная схема прибора приведена на рисунке 1.

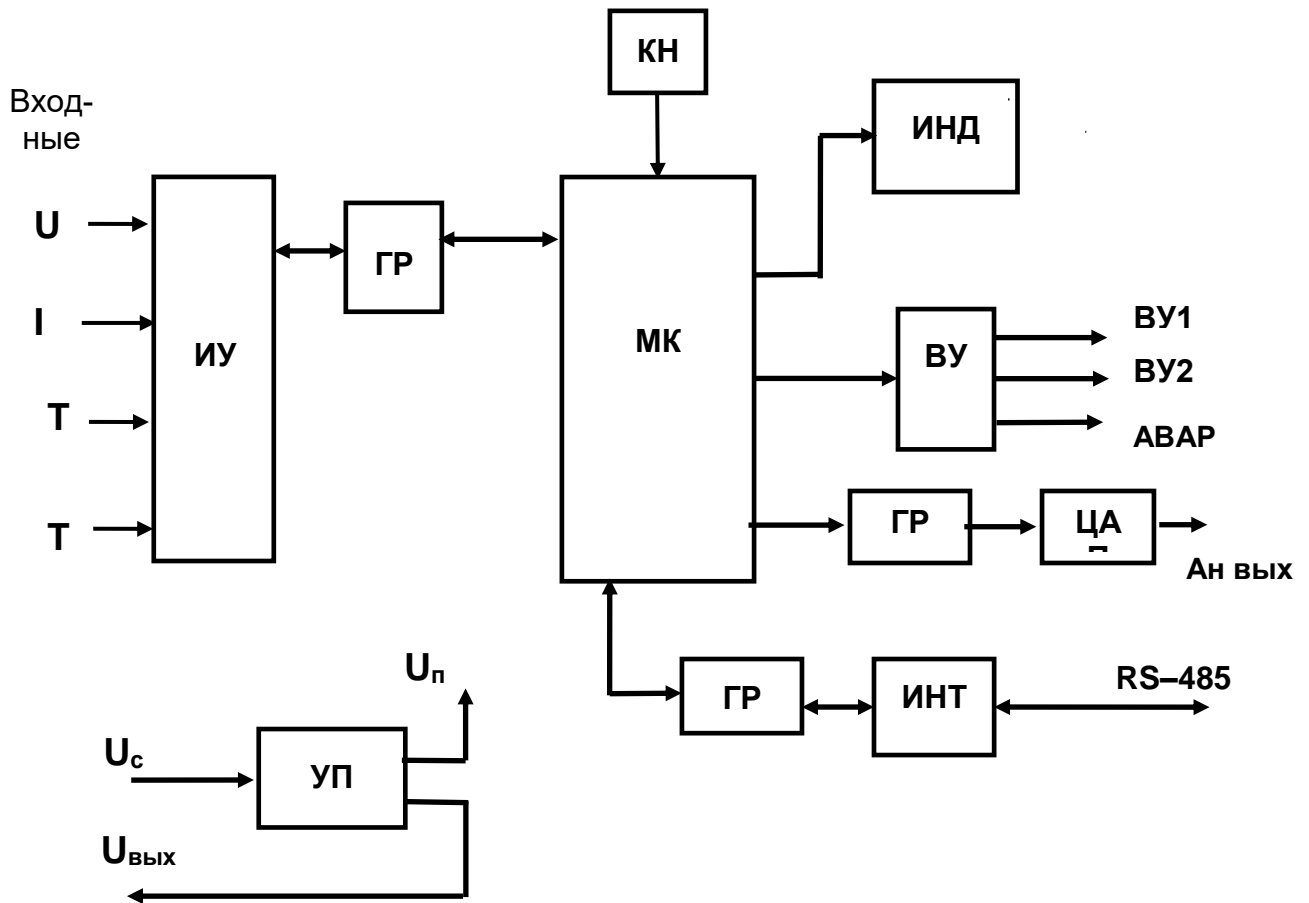


Рисунок 1

Функциональная схема включает в себя следующие основные узлы:

- 1) Измерительный узел с универсальным входом ИУ, осуществляющий аналого-цифровое преобразование сигнала.
- 2) Микроконтроллер МК, осуществляющий обработку результатов измерения в соответствии с алгоритмами ПИД-регулирования, управление работой всеми узлами прибора, а также обеспечивающий хранение программы управления и всех программируемых параметров.
- 3) Кнопки КН, предназначенные для ручного управления прибором.
- 4) Узел управления индикацией ИНД, осуществляющий управление двумя цифровыми индикаторными устройствами для индикации результата измерения, уставок, различных программируемых параметров.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						14

5) Узел выходных устройств ВУ, обеспечивающий работу двух импульсных ШИМ-выходов для ПИД-регулирования или сигнализацию при выходе результата измерения из нормы, определяемой значениями соответствующих уставок, а также аварийную сигнализацию обрыва соединительных линий с датчиками, неисправности прибора, компарирования регулируемого параметра с уставкой ПИД. Управление ВУ производится от МК.

6) Цифро-аналоговый преобразователь ЦАП, обеспечивающий выдачу аналогового выходного сигнала тока или напряжения для аналогового ПИД-регулирования или пропорционального измеренному входному сигналу.

7) Узел интерфейсный ИНТ, обеспечивающий работу прибора по последовательному интерфейсу RS-485.

8) Узлы гальванической развязки ГР, обеспечивающие развязку узлов прибора по сигнальным цепям.

9) Узел питания УП, обеспечивающий гальваническую развязку от первичной сети питания U_c , питание всех узлов прибора постоянным напряжением U_n , а также питание внешних датчиков $U_{\text{вых}}$.

4.4.2 Работа прибора.

После подключения к прибору входного сигнала от датчика и включения напряжения питания микроконтроллер МК осуществляет непрерывный опрос измерительного узла ИУ, на вход которого поступает аналоговый сигнал, при этом производится аналого-цифровое преобразование, передача данных в МК и их обработка для реализации функций регулирования. Цикл опроса ИУ равен 0,25 с.

При поставке прибора в память МК введены определенные программируемые параметры, поэтому при первоначальном включении устанавливаются следующие параметры:

- вид входного сигнала – постоянное напряжение;
- диапазон измерения ± 1000 мВ;
- адрес прибора для работы по интерфейсу – 01;
- скорость передачи данных 9600 бит/сек;
- пароль (указан в паспорте на прибор).

После конфигурирования параметров прибора с помощью ручных органов управления или по интерфейсу RS-485 введенные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора и будут устанавливаться при каждом последующем включении.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

При поставке прибор откалиброван на все виды и диапазоны входного сигнала.

Таким образом, после включения прибора выполняются измерения в соответствии с выбранным видом сигнала в выбранном диапазоне измерения.

При измерении унифицированных сигналов напряжения и тока прибор обеспечивает представление результатов измерения в реальных значениях физической величины путём установки нижнего и верхнего значений шкалы, соответствующих нижнему и верхнему значениям выбранного диапазона измерений. Прибор оснащён двумя цифровыми индикаторными устройствами для индикации результатов измерения, уставок, вычисленного значения управляющего сигнала при ПИД-регулировании (в %), различных программируемых параметров.

На цифровой индикации отображение выполняется в виде 4 цифр с фиксированной запятой со знаком, индицируемым для отрицательной полярности (например, результата измерения регулируемого параметра PV, уставки ПИД-регулирования SP) в виде горящего светодиода перед первой цифрой индикаторов.

Микроконтроллер МК сравнивает измеренное значение PV с заданной уставкой SP, определяет рассогласование между ними и вырабатывает управляющий сигнал на выходные устройства, воздействие которых на объект регулирования должно быть таким, чтобы измеренное значение стремилось к заданной уставке, то-есть, чтобы рассогласование уменьшалось.

В зависимости от выбранного режима регулирования управляющее воздействие реализуется в виде:

- импульсных сигналов на двух ШИМ-выходах ВУ1 и ВУ2 (реле или симисторные оптопары), при этом длительность импульсов зависит от вычисленного МК значения управляющего сигнала;

- сигнала в диапазоне (от 0 до 5) мА, (от 4 до 20) мА или от 0 до 10 В на аналоговом выходе, при этом величина сигнала зависит от вычисленного МК значения управляющего сигнала.

Использование импульсного или аналогового способа регулирования зависит от типов применяемых для регулирования исполнительных механизмов.

При обрыве соединительных линий с датчиком для сигналов от термопар, термопреобразователей сопротивления, постоянного напряжения в диапазоне (от 2 до 10) В, постоянного тока в диапазоне (от 4 до 20) мА на верхнем цифровом индикаторе отображается мигающее сообщение ERRO.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата





					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		16

При выходе сигнала за диапазон на всех диапазонах измерений на цифровом индикаторе отображается мигающее сообщение ERRП (для сигналов постоянного напряжения и тока – при превышении диапазона на 2 % в соответствии с 4.3.2, 4.3.3).

При нарушении функционирования прибора на цифровом индикаторе отображается мигающее сообщение ERRH.

При обрыве соединительных линий, нарушении функционирования прибора и выходе регулируемого параметра PV за установленные пределы изменения относительно уставки ПИД-регулирования SP 4.4.5 обеспечивается аварийная сигнализация посредством замыкания контактов оптореле на внешнем соединителе “Авария”.

Для ручной установки режимов работы и параметров конфигурации используются следующие кнопки на лицевой панели прибора:

-  – “Ввод”;
-  – “Вверх”;
-  – “Вправо”;
-  – “Отмена”.

Прибор имеет несколько уровней доступа к изменению параметров конфигурации с использованием пароля.

В приборе имеются также светодиодные индикаторы для индикации:

K1, K2 – состояния включения выходных устройств ВУ1 и ВУ2;

Δ – импульсное регулирование по ПИД-алгоритму приращений;

A – аналоговое регулирование по позиционному ПИД-алгоритму;

P – ручной режим регулирования;

АН – загорается при работе в режиме автонастройки;

полярности результата измерения или параметров регулирования (загораются перед цифровыми индикаторами при знаке “минус”).

4.4.3 Реализация функций регулирования.

Прибор в зависимости от выбранного режима работы и используемых при регулировании исполнительных механизмов (ИМ) может быть применён:

- для регулирования в системах с ИМ типа “Нагреватель”–“Холодильник”;
- для управления ИМ типа “Задвижка и трёхходовый клапан”.

4.4.3.1 Регулятор объектов с ИМ типа “Нагреватель”–“Холодильник.

В этом применении используется позиционный алгоритм ПИД-регулирования.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата					Лист	
										3ПА.399.141-02 РЭ
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

В позиционном алгоритме управляющий сигнал рассчитывается исходя из рассогласования (позиции) регулируемого параметра PV относительно уставки SP. Микроконтроллер выполняет обработку рассогласования и определяет значение управляющего сигнала Y в соответствии со следующим выражением:

$$Y_i = \frac{1}{X_p} \left(E_i + \tau_\partial \frac{\Delta E_i}{\Delta t_{uzm}} + \frac{1}{\tau_u} \sum_{i=0}^n E_i \Delta t_{uzm} \right) \cdot 100\% \quad (1)$$

где X_p – полоса пропорциональности;

E_i – разность между заданным SP и текущим PV значениями регулируемого параметра (рассогласование);

τ_∂ – постоянная времени дифференцирования;

ΔE_i – разность между двумя соседними рассогласованиями E_i и E_{i-1} ;

Δt_{uzm} – время между двумя соседними измерениями;

τ_u – постоянная времени интегрирования;

$\sum E_i \cdot \Delta t_{uzm}$ – накопленная сумма рассогласований.

Полоса пропорциональности X_p , как и рассогласование E_i , выражается в единицах контролируемого параметра. Чем шире полоса пропорциональности X_p , тем меньше величина управляющего сигнала Y при одном и том же рассогласовании.

Из приведённой формулы следует, что значение управляющего сигнала Y зависит от трёх составляющих:

- пропорциональной составляющей, обеспечивающий отклик, пропорциональный текущей величине рассогласования; МК вычисляет значение пропорциональной составляющей при каждом вычислении управляющего сигнала регулятора;

- дифференциальной составляющей, учитывающей изменение значения текущего рассогласования по сравнению с рассогласованием, используемым при предыдущем расчёте; дифференциальная составляющая позволяет предвидеть возможный рост рассогласования и заранее вносить соответствующий вклад в управляющий сигнал;

- интегральной составляющей, учитывающей сумму значений рассогласований; начиная с первого расчёта реакции регулятора, МК постоянно хранит промежуточную сумму значений рассогласований; когда контур регулирования достигает равновесия и рассогласование отсутствует, интегральная составляющая обеспечивает величину управляющего сигнала, необходимого для сохранения текущего значения измеряемой величины.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		18

Для эффективной работы регулятора необходимо установить правильные коэффициенты $X_p, \tau_{\partial}, \tau_u$, значения которых зависят от характеристик конкретного объекта регулирования и могут быть определены при настройке контура регулирования.

Для импульсного управления значение сигнала Y_i преобразуется в последовательность управляющих импульсов с периодом следования $T_{сл}$ и длительностью каждого импульса D , определяемой по формуле:

$$D = T_{сл} \frac{Y_i}{100\%} \quad (2)$$

При регулировании управляющий сигнал Y_i может принимать положительные и отрицательные значения. При $Y_i > 0$ импульсы выдаются на ВУ1, при $Y_i < 0$ – на ВУ2.

Выход ВУ1 предназначен для управления исполнительным механизмом (ИМ), функционирование которого приводит к увеличению регулируемого параметра. Например, в случае регулирования температуры таким может быть ИМ, условно называемый “Нагреватель”.

Выход ВУ2 предназначен для управления исполнительным механизмом (ИМ), функционирование которого приводит к уменьшению регулируемого параметра. Например, в случае регулирования температуры таким может быть ИМ, условно называемый “Холодильник”.

Изменение управляющего сигнала Y при импульсном управлении в зависимости от регулируемого параметра при заданных значениях уставки SP и полосы пропорциональности X_p приведено на рисунке 2а.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		19

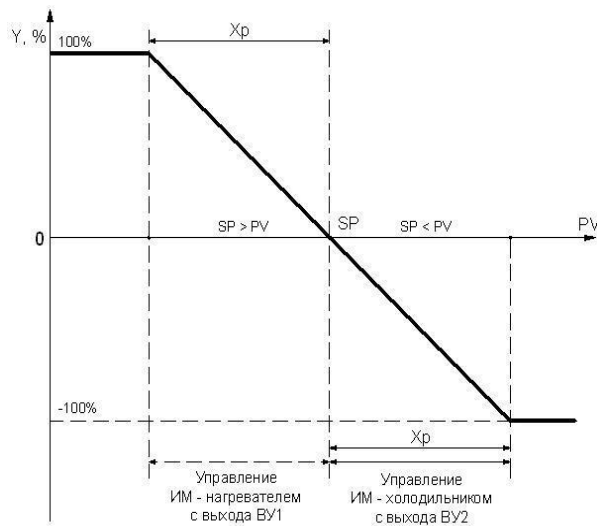


Рисунок 2а - Управляющий сигнал при импульсном регулировании

При уменьшении рассогласования управляющий сигнал Y_i и, следовательно, длительность выходных импульсов будут уменьшаться. Одновременное включение выходов ВУ1 и ВУ2 невозможно.

Если в начале эксплуатации прибора затруднительно определить воздействие выходного управляющего сигнала на применяемый ИМ, то это можно сделать, переведя прибор в режим ручного регулирования и отслеживая реакцию ИМ на воздействие, формируемое оператором.

При аналоговом управлении токовым сигналом управляющий сигнал Y_i преобразуется в токовый сигнал (мА), определяемый по формуле:

$$I_i = 16 \frac{|Y_i|}{100\%} + 4 \quad (3.1)$$

При аналоговом управлении сигналом напряжения управляющий сигнал Y_i преобразуется в сигнал напряжения (В), определяемый по формуле:

$$U_i = \frac{|Y_i|}{100\%} \quad (3.2)$$

Аналоговый выходной сигнал подключается на один ИМ, управляемый соответствующим сигналом (тока или напряжения). Прибор позволяет настройку выхода на **обратное** управление, когда выходной сигнал уменьшается при увеличении регулируемого параметра PV и $PV < SP$ (рисунок 2б) или **прямое** управление, когда выходной сигнал увеличивается при увеличении регулируемого параметра PV и $PV > SP$ (рисунок 2в), Использование и программирование аналогового выхода рассмотрено также в разделе "Программирование прибора".

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						20

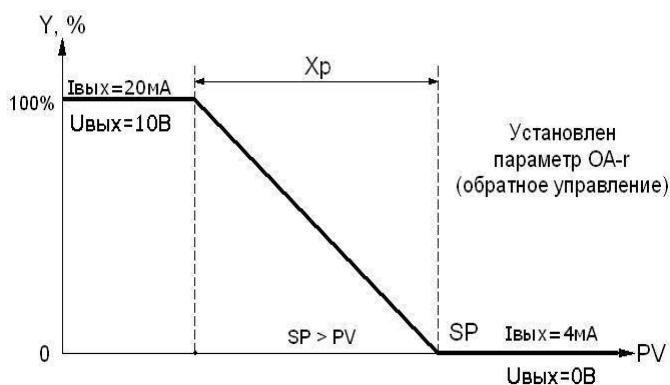


Рисунок 2б - Управляющий сигнал при аналоговом регулировании ИМ-нагревателем

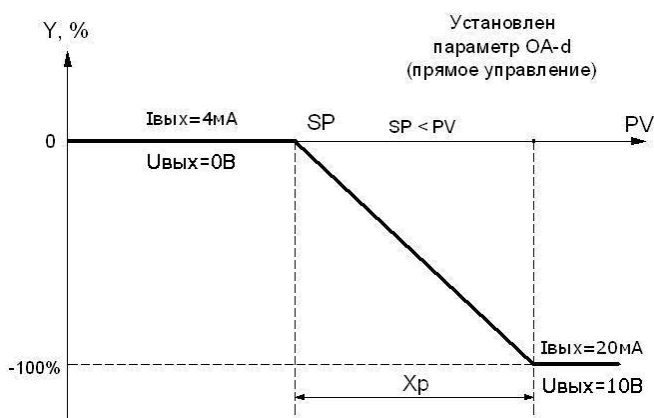


Рисунок 2в - Управляющий сигнал при аналоговом регулировании ИМ-холодильником

4.4.3.2 Регулятор для управления ИМ типа “Задвижка и трёхходовый клапан”.

В этом применении используется алгоритм приращений с ПИ-регулированием.

В алгоритме приращений (иногда называемом также скоростным алгоритмом) управляющий сигнал рассчитывается так, чтобы он представлял скорость изменения регулируемого параметра PV, значение которого стремится быть равным значению уставки SP. Значение управляющего сигнала **Y** на выходе регулятора определяется в соответствии со следующим выражением:

$$Y_i = \frac{1}{X_p} \left(\Delta E_i + \frac{\Delta t_{изм}}{\tau_u} E_i \right) \cdot 100\% \quad (4)$$

где X_p – полоса пропорциональности;

E_i – разность между заданным SP и текущим PV значениями регулируемого параметра (рассогласование);

ΔE_i – разность между двумя соседними рассогласованиями E_i и E_{i-1} ;

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						21

$\Delta t_{изм}$ – время между двумя соседними измерениями;

τ_u – постоянная времени интегрирования.

Вычисленное значение управляющего сигнала определяет приращение воздействия во времени на объект регулирования, необходимое для управления ИМ. Для импульсного управления значение сигнала Y_i преобразуется в последовательность управляющих импульсов с периодом следования $T_{сл}$ и длительностью каждого импульса D , определяемой по формуле: (2).

При регулировании управляющий сигнал Y_i может принимать положительные и отрицательные значения. При $Y_i > 0$ импульсы выдаются на ВУ1, при $Y_i < 0$ – на ВУ2. Импульсы с выходов ВУ1 и ВУ2 используются для управления работой ИМ интегрирующего типа (см. 4.3.7).

На выход ВУ1 поступают импульсы, предназначенные для увеличения воздействия на объект регулирования, на выход ВУ2 – для уменьшения воздействия. Одновременное включение выходов ВУ1 и ВУ2 невозможно.

Регулятор вырабатывает управляющее воздействие таким образом, чтобы измеренное значение регулируемого параметра стремилось к заданной уставке, компенсируя тем самым внешние воздействия на объект регулирования.

Задвижки, клапана имеют электрический привод с двумя парами контактов для управления направлением движения. При подаче управляющих импульсов на первую пару контактов задвижка перемещается в одну сторону, например, открывается; при подаче импульсов на вторую – закрывается.

4.4.3.3 Режимы работы прибора.

Прибор имеет следующие режимы работы:

1) **Режим автоматического регулирования AUTO.**

Режим AUTO в зависимости от способа управления исполнительными механизмами может быть:

rEG1 – режим ПИД-регулирования по позиционному алгоритму путём формирования импульсных сигналов на двух ШИМ-выходах ВУ1 и ВУ2 (релейных или оптосимисторных) для управления двумя ИМ типов “Нагреватель” и “Холодильник”; при этом аналоговый выход используется для ретрансляции измеренных входных сигналов в унифицированные сигналы тока в диапазоне (от 4 до 20) мА или напряжения в диапазоне (от 0 до 10) В с прямым или обратным изменением выходного сигнала.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв.№				

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		22

rEG2 – режим ПИД-регулирования по позиционному алгоритму путём формирования аналогового выходного сигнала управления на один ИМ (с прямым или обратным управлением); при этом выходы ВУ1 и ВУ2 могут быть использованы для:

- сигнализации о состоянии измеренных значений относительно двух уставок U1 и U2;
- трёхпозиционного регулирования по уставкам U1 и U2;
- двухпозиционного регулирования по одной из уставок U1 или U2 (любая из уставок может быть выключена);

Каждая из уставок U1 и U2 может быть установлена:

- на снижение или превышение результата измерения относительно уставки;
- с гистерезисом на снятие сигнала при возврате результата измерения в норму.

Примечание - В случае трёхпозиционного регулирования U1 устанавливается на снижение, а U2 – на превышение результата измерения относительно уставок.

Контакты выходных устройств ВУ1 и ВУ2 выводятся на внешний соединитель прибора и могут быть использованы для сигнализации или регулирования. ВУ1 всегда управляется по уставке U1; соответственно ВУ2 – по уставке U2.

rEG3 – режим ПИ-регулирования по алгоритму приращений путём формирования импульсных сигналов с двух ШИМ-выходов ВУ1 и ВУ2 (релейных или оптомисторных) на реверсивный ИМ интегрирующего типа с электроприводом (например, типа МЭО) для управления задвижками и трёхходовыми клапанами; при этом аналоговый выход используется для ретрансляции измеренных входных сигналов в унифицированные сигналы тока в диапазоне (от 0 до 5) мА, (от 4 до 20) мА или напряжения в диапазоне (от 0 до 10) В с прямым или обратным изменением выходного сигнала.

2)Режим ручного регулирования HAND.

При переходе в режим HAND разрывается контур автоматического регулирования и в качестве управляющего сигнала используется не его вычисленное значение, а значение, задаваемое оператором. Ручной режим может быть использован для проверки системы регулирования после подключения датчиков и исполнительных механизмов. Например, вначале необходимо убедиться в правильности значений сигналов, выдаваемых датчиком, после чего, постепенно увеличивая управляющий сигнал от 0 %, отследить, как меняется измерительный сигнал и в правильном ли направлении происходит его изменение.

Инд.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инд.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		23

При переходе от автоматического режима регулирования к ручному и наоборот прибор обеспечивает так называемый “безударный переход”, предотвращающий нежелательный скачок управляющего выхода, который может нарушить работу контура. Функция “безударного перехода” делает переход плавным. В случае использования режима регулирования **rEG3** при переходах из **AUTO** в **HAND** и обратно значение управляющего сигнала всегда устанавливается равным нулю.

3) Режимы автонастройки **tStH** и **tStL**.

В режиме автонастройки прибор автоматически определяет характеристики объекта управления, рассчитывает параметры ПИД-регулятора, после чего переходит в режим автоматического регулирования с вычисленными значениями параметров. При выполнении автонастройки управление происходит в режиме двухпозиционного регулирования. В качестве уставки принимается текущее значение уставки **SP**, заданное регулятору. При автонастройке выполняется автоматическое определение следующих параметров регулирования при импульсном управлении (в режимах **rEG1** и **rEG3**):

- полосы пропорциональности;
- постоянной времени интегрирования;
- постоянной времени дифференцирования (только в режиме **rEG1**);
- периода следования управляющих импульсов.

В процессе автонастройки в режиме **tStH** должно происходить увеличение регулируемого параметра (измерительного сигнала от объекта регулирования) от некоторого начального значения PV_n до необходимого значения уставки ПИД-регулирования **SP**. Рекомендуемое значение разности $(SP - PV_n)$ – не менее 20 % от установленного диапазона измерения. Вывод объекта на необходимые для автонастройки значения PV_n может быть выполнен:

- включением объекта непосредственно перед выполнением автонастройки;
- установкой необходимого значения управляющего сигнала в режиме **Hand** с последующим переходом в режим **tStH**.

В процессе автонастройки в режиме **tStL** должно происходить уменьшение регулируемого параметра от PV_n до **SP**. Рекомендуемое значение разности $(PV_n - SP)$ – не менее 20 % от установленного диапазона измерения. Вывод объекта на необходимые для автонастройки значения PV_n может быть выполнен: установкой необходимого значения управляющего сигнала в режиме **Hand** с последующим переходом в режим **tStL**.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		24

Следует учитывать, что вычисленные при автонастройке значения параметров являются приближёнными и характеристики регулирования в ряде случаев можно улучшить корректировкой вычисленных параметров. Все параметры прибора являются свободно конфигурируемыми и могут быть установлены по интерфейсу или с помощью ручных органов управления.

Подробно вопросы установки режимов работы и параметров конфигурации рассмотрены в разделе “Программирование прибора”.

4.4.3.4 Зона нечувствительности.

Введение зоны нечувствительности (dS) делает контур регулирования нечувствительным к небольшим рассогласованиям во избежание излишних срабатываний выходных устройств регулятора. Значение зоны нечувствительности задаётся пользователем. Для вычисления управляющего сигнала Y_i по формуле (1) используется уточнённое значение рассогласования E_p , определённое в соответствии с условиями:

$$E_p = 0, \text{ если } |E_i| < dS;$$

$$E_p = E_i - dS, \text{ если } E_i > dS;$$

$$E_p = E_i + dS, \text{ если } E_i < -dS.$$

Зона нечувствительности не должна превышать необходимую точность регулирования.

4.4.3.5 Ограничение управляющего сигнала.

При регулировании обычно существуют требования по ограничению значения управляющего сигнала, вызывающего воздействие на ИМ объекта регулирования.

Прибор обеспечивает задание минимального и максимального значений управляющего сигнала.

4.4.3.6 Характеристики импульсных выходов.

При импульсной ШИМ-модуляции управляющие сигналы представляют собой последовательность импульсов с заданным периодом следования (параметр **CP**), а длительность импульсов пропорциональна вычисленному значению управляющего сигнала в момент начала очередного периода следования. Более высокая частота обеспечивает быстроту реакции регулятора на внешние возмущения. С другой стороны увеличение периода следования позволяет при использовании реле удлинить срок службы силовых контактов, но может ухудшить качество регулирования. При выборе указанных параметров следует учитывать также характеристики применяемых ИМ.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						25
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Для исключения кратковременных срабатываний ИМ минимальная длительность управляющих импульсов ограничивается установкой параметра tP . Если вычисленное по формуле (2) значение длительности импульса меньше tP , то выполняется внутреннее накопление импульсов, заключающееся в следующем:

- первый импульс с длительностью меньшей tP не формируется;
- длительность следующего импульса увеличивается на длительность предыдущего; если суммарная длительность импульсов меньше tP , то импульс также не формируется;
- импульсы не формируются до тех пор, пока их общая длительность не станет больше tP .

За счёт внутреннего накопления минимальная длительность импульсов соответствует параметру tP , а необходимый средний уровень управляющего сигнала сохраняется за счёт прореживания последовательности импульсов.

4.4.4 Измерение входных сигналов.

Прибор обеспечивает измерение сигналов в соответствии с таблицами 1-4.

Вход прибора может быть конфигурирован на измерение любого из видов сигналов в требуемом диапазоне измерения. Прибор обеспечивают гальваническую развязку входных цепей от цепей питания и корпуса в соответствии с 4.3.8.8). Входные сигналы подключаются на соединитель на задней панели. Сигналы разных видов должны подключаться на соответствующие контакты соединителя, при этом в некоторых случаях необходима установка перемычек на контактах. Схема подключения входных сигналов приведена на рисунке 3.

Термопреобразователи сопротивления могут подключаться по трехпроводной или четырехпроводной схеме при сопротивлении каждого провода линии связи не более 15 Ом. При использовании трехпроводной схемы необходимо выполнять подключение проводами одинаковой длины, сечения и материала провода; для обеспечения метрологических характеристик рекомендуется проведение операций калибровки на месте эксплуатации с учетом линий связи, при этом разность сопротивлений проводов в линии связи не должна превышать 5 Ом. При использовании четырехпроводной схемы ограничение по разности сопротивлений проводов в линии связи отсутствует. При поставке прибор калибруется для четырехпроводной схемы включения ТС. Подвод сигналов от термопар должен выполняться компенсационными проводами, соответствующими типу термопары.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						26
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 8

Параметр Av-t	Тип логики компаратора	Состояние сигнализации
0		Сигнализация выключена
1	Измеренное значение превышает уставку SP регулятора на X	
2	Измеренное значение меньше уставки SP регулятора на X	
3	Измеренное значение выходит за заданный диапазон	
4	Измеренное значение находится в заданном диапазоне	
		<p>X – порог срабатывания, параметр Av-d Δ – гистерезис, параметр Av-G</p>

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

4.4.7 Задание шкалы.

Результаты измерений могут быть представлены в виде значений физических величин с установкой диапазона изменения физической величины (начало шкалы – конец шкалы), соответствующего диапазону измерения напряжений или тока.

Начало N_L и конец N_H шкалы физической величины должны задаваться с одинаковой дискретностью в виде 4 цифр с фиксированной запятой со знаком.

Расчет значения физической величины N осуществляется по формулам:

для линейной шкалы:

$$N = N_L + (N_H - N_L) \cdot \alpha_{ex}, \quad (5)$$

для квадратичной шкалы:

$$N = N_L + (N_H - N_L) \cdot \sqrt{\alpha_{ex}}, \quad (6)$$

где $\alpha_{ex} = \frac{A_{ex} - A_L}{A_H - A_L};$

A_{ex} – значение входного сигнала;

A_L и A_H - начало и конец установленного диапазона измерения.

Примечание - При смене диапазона измерения функция извлечения квадратного корня автоматически отключается.

Для сигналов от ТС и ТП возможна установка требуемых пользователю диапазонов измерения в соответствии с 4.3.4 и 0.

4.4.8 Выходные устройства.

В приборе в соответствии с заказом устанавливаются ключевые выходные устройства одного из типов – электромагнитные реле или симисторные оптопары (по 2 шт), которые используются для импульсного управления при ПИД–регулировании, а также для трёхпозиционного регулирования и сигнализации. Прибор оснащён также выходным устройством аналогового типа, которое используется как для ПИД–регулирования, так и для ретрансляции измеренных входных сигналов в унифицированные выходные аналоговые сигналы в диапазоне (от 0 до 5) мА, (от 4 до 20) мА или (от 0 до 10) В, например, для контроля и регистрации входных сигналов при регулировании).

Основные характеристики выходных устройств приведены в разделе 4.3.

С помощью симисторной оптопары обеспечивается коммутация нагрузки в цепях переменного тока. Симистор обеспечивает оптимальное управление, так как со-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						31
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

держит схему определения перехода через ноль волны переменного тока, когда и происходит включение нагрузки. Оптосимисторный выход прибора включается в цепь управления мощного симистора по схеме рисунка 4а. Значение сопротивления резистора R1 определяет величину тока управления симистора. Оптосимисторный выход может также управлять парой встречно-параллельно включённых тиристоров VS1 и VS2 (рисунок 4б). Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC-цепочку (R2-C1).

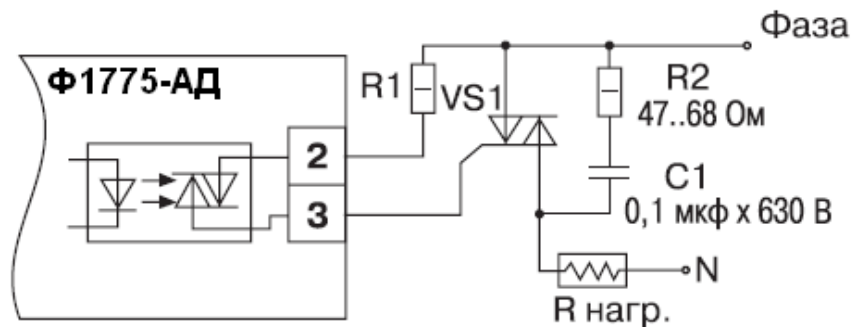


Рисунок 4а

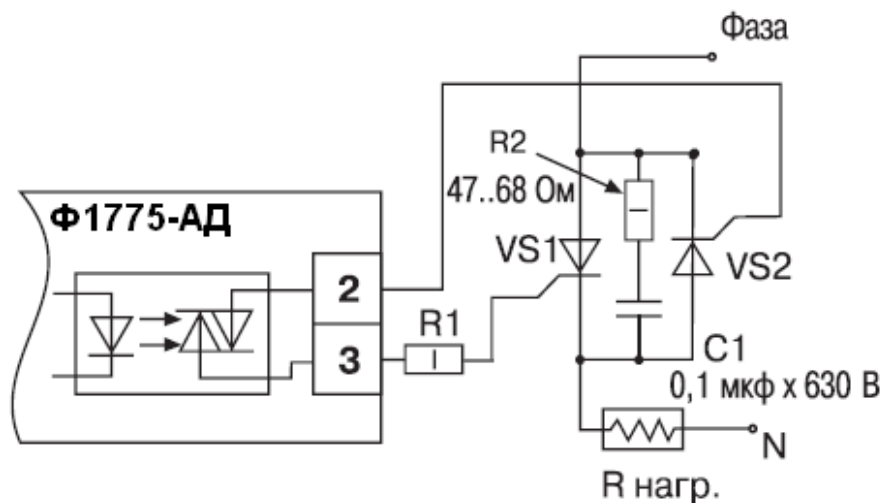


Рисунок 4б

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	
Изм	Лист
№ докум.	Подп.
Дата	

4.4.9 Управление прибором по интерфейсу RS-485.

4.4.9.1 Интерфейс прибора.

В приборе имеется последовательный интерфейс RS-485; сигналы интерфейса выведены на соединитель прибора.

Выходные сигналы интерфейса гальванически развязаны от прибора и имеют защиту от электростатических зарядов.

Использование двухпроводного интерфейса RS-485 позволяет включать в состав системы управления до 64 приборов, управляемых от одного компьютера, с общей длиной линии связи между приборами и компьютером до 1,2 км. Управление производится от COM-порта компьютера через преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485, который в зависимости от его исполнения может устанавливаться в компьютер или рядом с компьютером и должен обеспечивать автоматическую двунаправленную передачу данных.

Скорость передачи данных устанавливается пользователем из ряда: 4800 бит/сек, 9600 бит/сек, 19200 бит/сек, 38400 бит/сек.

При обмене данными каждый символ передается одним байтом с кодированием по стандарту ASCII.

4.4.9.2 Команды управления прибором.

Управление прибором выполняется с помощью следующих команд:

1) Чтение результата измерения:

Формат команды: \$aaklr(cr).

\$ – символ чтения;

aa – адрес прибора в шестнадцатеричном виде (01...FF);

k – номер канала (для Ф1775 k = 0);

lr – код команды;

(cr) - код #13, возврат каретки.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

! – символ правильно принятой команды;

aa – адрес прибора в шестнадцатеричном виде (01...FF);

data – результат измерений в виде десятичного числа (знака и пяти цифр с фиксированной запятой).

Ответ прибора в случае посылки некорректных команд имеет вид: ?aa(cr).

2) Чтение конфигурации входа прибора.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						33

Формат команды: \$aakId(cr).

Id – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aad1d2(cr),

d1d2 – конфигурация входа прибора в виде двух шестнадцатиричных цифр, где d1 – вид входного сигнала:

напряжение (1);

ток (2);

термопара (3);

термопреобразователь сопротивления (4);

d2 – диапазон измерений в соответствии с таблицей 9а и таблицей 9б.

Таблица 9а

d1	d2						
	1	2	3	4	5	6	7
1	0...100 мВ	0...1 В	0..10 В	2...10 В	± 100 мВ	± 1 В	± 10 В

Таблица 9б

d1	d2					
	1	2	3	4	5	6
2	0.5 мА	0..20 мА	4..20 мА	±5 мА	±20 мА	
3	ТП типа К - 100..1300 С°	ТП типа L - 100..800 С°				
4	ТС 50М - 50..+ 200 С°	ТС 50М* - 50..+ 200 С°	ТС 50П - 100..+ 600 С°	ТС Pt50 - 100..+ 600 С°	ТС 100П - 200..+ 600 С°	ТС Pt100 - 200..+ 600 С°
Примечание * – С температурным коэффициентом $\alpha = 0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ (по ГОСТ 6651)						

3) Чтение температуры свободных концов термопар:

Формат команды: \$aakDt(cr).

Dt – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – результат измерений в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

4) Чтение значений уставок U1, U2.

Формат команды: \$aakUXd(cr),

UXd – код команды, где X – номер уставки.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						34

!aa(data)(cr)

где data – значение уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

5) Чтение типа уставок U1, U2,

Формат команды: \$aakUXv(cr)

UXv – код команды, где X – номер уставки.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data - вид уставки в виде десятичного числа:

0 – выключена;

1 – уставка типа “Меньше”;

2 – уставка типа “Больше”.

6) Чтение значений гистерезиса уставок U1, U2.

Формат команды: \$aakUXg(cr)

UXg – код команды, где X – номер уставки

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – значение гистерезиса уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

7) Чтение положения десятичной точки.

Формат команды: \$aakSp(data)(cr)

Sp - код команды

где data – положение десятичной точки в виде десятичного числа от 0 до 3.

8) Чтение значения начала шкалы.

Формат команды: \$aakSb(cr)

Sb - код команды

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – значение начала шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

9) Чтение значения конца шкалы.

Формат команды: \$aakSe(cr).

Se – код команды.

Ответ прибора в случае посылки корректной команды имеет вид:

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						35
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

!aa(data)(cr)

где data – значение конца шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

10) Чтение типа шкалы.

Формат команды: \$aakSv (cr),

Sv – код команды;

Ответ прибора в случае послышки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – тип шкалы в виде десятичного числа:

0 – линейная шкала;

1 – квадратичная шкала.

11) Чтение состояния индикации при обрыве (мигание).

Формат команды: \$(aa)(k)Vb(cr),

Vb – код команды;

Ответ прибора в случае послышки корректной команды имеет вид:

!(aa)(data)(cr)

где (data) – значение состояния индикации при обрыве (мигание) в виде числа:

0 – мигание выключено;

1 – мигание включено.

12) Чтение значения входного сигнала, сигнализирующее обрыв (мигание) для диапазонов 2-10 В и 4-20 мА.

Формат команды: \$(aa)(k)Ib(cr),

Ib – код команды;

Ответ прибора в случае послышки корректной команды имеет вид:

!(aa)(data)(cr)

где (data) – значение входного сигнала, сигнализирующее обрыв (мигание) в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

13) Чтение названия прибора.

Формат команды: \$aakDn(cr).

Dn – код команды.

Ответ прибора в случае послышки корректной команды имеет вид:

!aaF1775.3M(cr)

14) Чтение уставки ПИД-регулирования.

Формат команды: \$aakPu(cr),

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата					Лист
									36
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

где Pu – код команды,

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – значение уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

15) Чтение полосы пропорциональности.

Формат команды: \$aakPx(cr),

где Px – код команды,

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – значение полосы пропорциональности в виде десятичного числа (знака “+” и четырех цифр с фиксированной запятой).

16) Чтение постоянной времени дифференцирования.

Формат команды: \$aakPd(cr).

Pd – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – постоянная времени дифференцирования в виде десятичного числа (четырёх цифр).

17) Чтение постоянной времени интегрирования.

Формат команды: \$aakPi(cr).

Pi – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – постоянная времени интегрирования в виде десятичного числа (четырёх цифр).

18) Чтение значения управляющего сигнала ПИД-регулирования (%).

Формат команды: \$aakPy(cr).

Py – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид:

!aa(data)(cr)

где data – значение управляющего сигнала в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

19) Чтение контрольной суммы прибора.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

23) Запись значения конца шкалы:

Формат команды: #aakSe(data)(cr),

Se – код команды;

data – значение конца шкалы в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

24) Запись типа шкалы:

Формат команды: #aakSv(data)(cr),

Sv – код команды

data – значение типа шкалы в виде десятичного числа:

0 – линейная шкала;

1 – квадратичная шкала.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

25) Запись состояния индикации при обрыве (мигание).

Формат команды: #(aa)(k)Vb(data)(cr)

Vb – код команды;

(data) - значение состояния индикации при обрыве (мигание) в виде числа:

0 – мигание выключено;

1 – мигание включено.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !(aa)(cr)

26) Запись значения входного сигнала, сигнализирующее обрыв (мигание).

Формат команды: #(aa)(k)Ib(data)(cr)

Ib – код команды;

(data) – значение входного сигнала, сигнализирующее обрыв (мигание) в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Для диапазона 2-10 В, значение входного сигнала, сигнализирующее обрыв (мигание) задаётся в диапазоне от +0000. до +2000. мВ;

Для диапазона 4-20 мА, значение входного сигнала, сигнализирующее обрыв (мигание) задаётся в диапазоне от +00.00 до +04.00 мА.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !(aa)(cr)

27) Запись типа уставок U1, U2.

Формат команды : #aakUXv(data)(cr).

UXv – код команды, где X – номер уставки;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Подп. и дата	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Взам. инв.№				

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						39
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

data - значение вида уставки в виде десятичного числа:

0 – выключена;

1 – уставка типа “Меньше”;

2 – уставка типа “Больше”.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

Примечание - Команда должна использоваться после записи диапазона измерения и шкалы.

28) Запись значений уставок U1, U2.

Формат команды : #aakUXd(data)(cr)

UXd – код команды, где X – номер уставки;

data - значение уставки в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

29) Запись значений гистерезиса уставок U1, U2.

Формат команды: #aakUXg(data)(cr)

UXg – код команды, где X – номер уставки;

data - значение гистерезиса уставки в виде десятичного числа (знака “+” и четырех цифр с фиксированной запятой).

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

30) Корректировка температуры свободных концов термопар:

Формат команды: #aakDt(data)(cr),

Dt – код команды.

где data – температуры свободных концов термопар в виде десятичного числа (знака и четырех цифр с фиксированной запятой).

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

31) Установка скорости передачи по интерфейсу.

Формат команды: #aakDv(data)(cr),

Dv – код команды;

где data – скорость передачи в виде десятичного числа:

1 – 4800 бит/сек;

2 – 9600 бит/сек;

3 – 19200 бит/сек;

4 – 38400 бит/сек;

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		40

37) Разрешение калибровки.

Формат команды: %aakRc(data)(cr),

где Rc – код команды;

(data) –признак калибровки, в виде десятичного числа:

0 – калибровка запрещена;

1 – калибровка разрешена.

Ответ в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

38) Калибровка нуля.

Формат команды: %aakCb(cr),

где Cb – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

39) Калибровка масштаба.

Формат команды: %aakCe(cr),

где Ce – код команды.

Ответ прибора в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

40) Включение/отключение учета температуры свободных концов ТП.

Формат команды: %aakRt(data)(cr),

где Rt – код команды;

data –признак учета: в виде десятичного числа:

0 – не учитывать;

1 – учитывать.

Ответ в случае отправки корректной команды имеет вид: !aa(cr).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						42

4.4.10 Конструкция прибора.

Конструктивно прибор выполнен в металлическом корпусе. Внутри корпуса расположены печатные платы, на которых смонтированы элементы электрической схемы.

Общие виды прибора, вид со стороны задней панели, а также схема подключения для разных видов сигналов (на крышке прибора) приведены для приборов Ф1775.3–АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х на рисунке 5а, а для приборов Ф1775.3–АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х на рисунке 5б.

На передней панели расположены:

- два цифровых индикатора на 4 знакоместа каждый с высотой 14 мм и 8 мм со светодиодами, загорающимися при отрицательной полярности параметра;
- светодиоды К1, К2, Д, А, Р, АН;
- 4 кнопки управления.

На передней панели предусмотрено также место для наклейки этикетки с размерностью измеряемого сигнала.

На задней панели расположены следующие вилки соединителей:


- для приборов Ф1775.3–АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х:
 - “**X1**” – для подключения входных аналоговых сигналов, выходного аналогового сигнала и сигналов интерфейса RS – 485;
 - “**U вых**” – для питания внешних датчиков;
 - “**Сигн / Рег**” – для подключения сигналов выходных устройств;
 - “**Авария**” – для подключения сигнализации обрывов, неисправностей, компарирования регулируемого параметра с уставкой ПИД;
 - “**Сеть**” – для подключения питания прибора.
 - для приборов Ф1775.3–АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х:
 - “**X1**” – для подключения входных аналоговых сигналов, выходного аналогового сигнала и сигналов интерфейса RS – 485;
 - “**X2**” – для подключения питания прибора, сигналов выходных устройств и питания внешних датчиков.
- На задней панели расположены также:
- винтовой зажим для заземления прибора;
 - отверстие для регулировки при выполнении калибровки аналогового выходного сигнала с надписью “Ан. вых”.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		43

Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х

Вид спереди

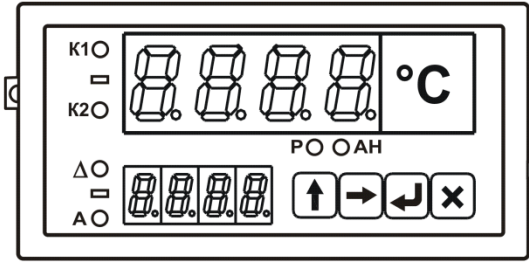

Вид сверху


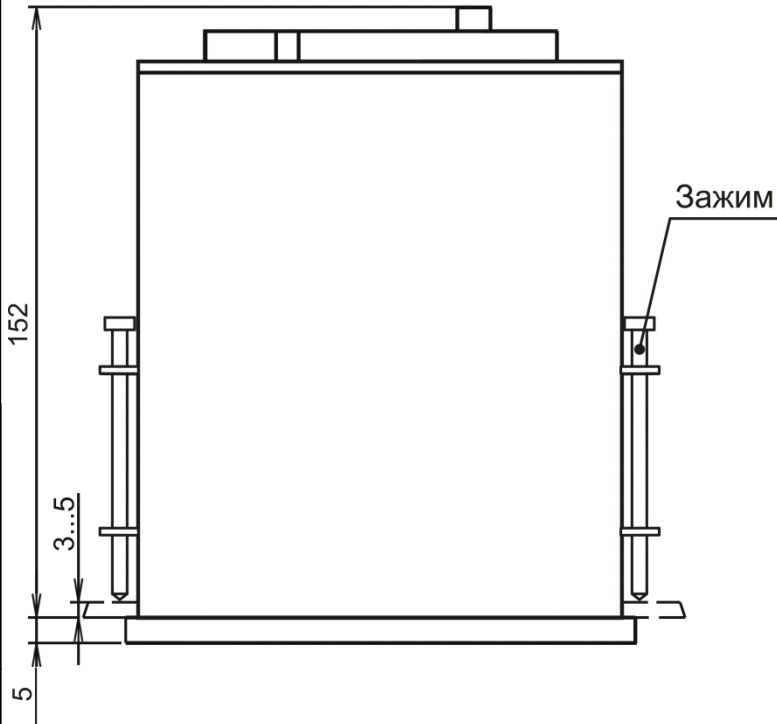


Схема подключения

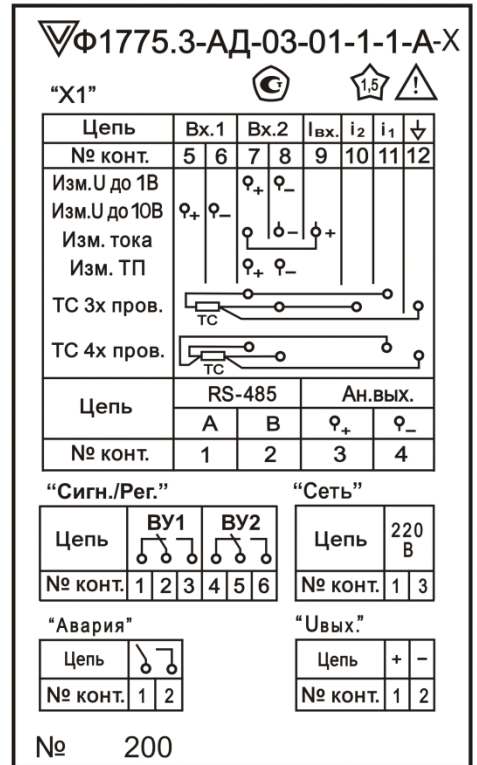

Для подключения к сети 24В №конт. - 1, 2 соединителя "Сеть"

Вид сзади


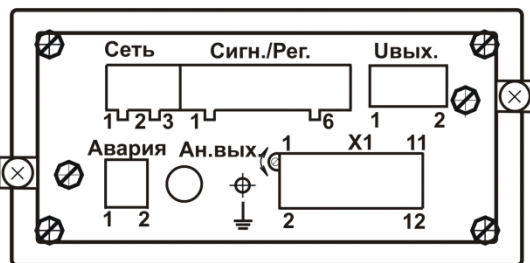


Рисунок 5а

Разметка в щите

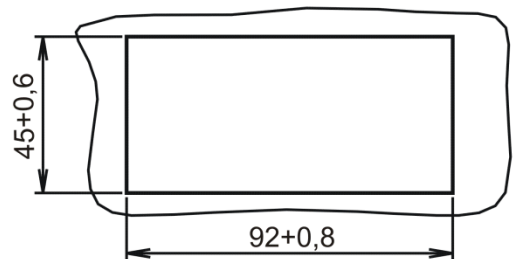

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв.№ подл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------


ЗПА.399.141-02 РЭ

Лист

44

Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х

Вид спереди

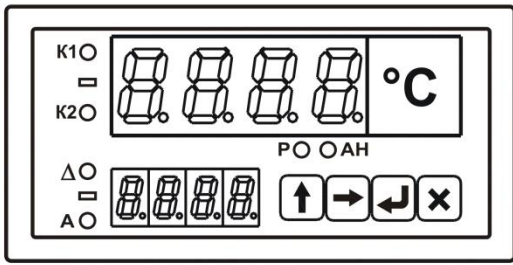

Вид сверху

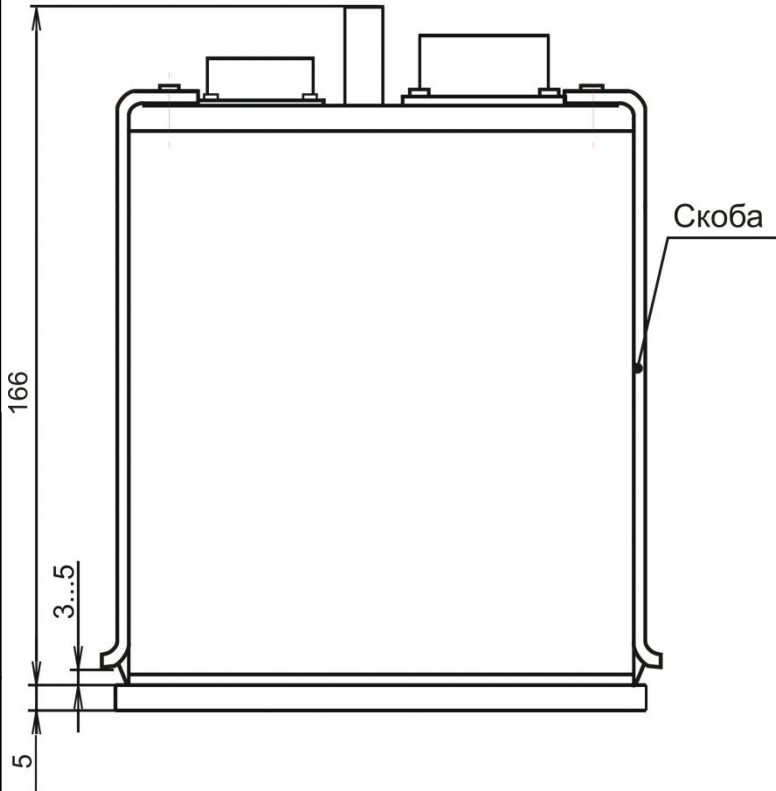


Схема подключения

Ф1775.3-АД-02-02-2-2-А-Х

"Х1"

Цепь	Вх.1	Вх.2	Ивх.	И ₂	И ₁	↓
№ конт.	1 2	7 12	4	16	3	8
Изм. U до 1В		φ ₊ φ ₋				
Изм. U до 10В	φ ₊ φ ₋		φ ₋ φ ₊			
Изм. тока						
Изм. ТП			φ ₊ φ ₋			
ТС 3х пров.						
ТС 4х пров.						
Цепь	RS-485	Ан.вых.	Увых.	Авар.		
№ конт.	А В	φ ₊ φ ₋	+ -			
	13 14	9 10	15 19	17	18	


"Х2"

Цепь	ВУ1	ВУ2	220 В
№ конт.	3 4	5 6	7 8 9 10

№ 200 СДЕЛАНО В РОССИИ

Для подключения к сети 24В №конт. - 1, 2 "Х2";
для подключения к сети 220В №конт. - 9, 10 "Х2"

Вид сзади

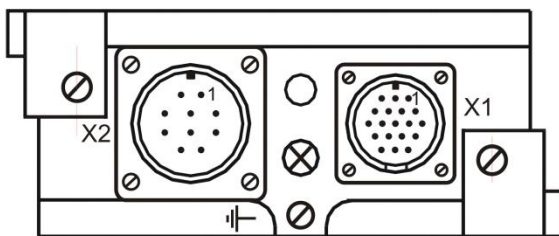

Разметка в щите

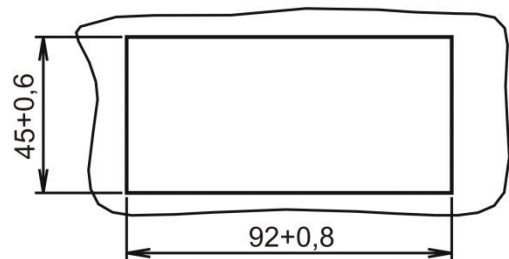


Рисунок 56

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ЗПА.399.141-02 РЭ

Лист

45

5 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

5.1 Общие сведения об управлении и программировании.

Всё управление прибором осуществляется микроконтроллером, обеспечивающим выполнение и хранение управляющей программы в энергонезависимой памяти. Работа управляющей программы определяется программируемыми параметрами, устанавливаемыми при эксплуатации. Возможность изменения параметров или каких-либо групп параметров определяется выбором уровня доступа к изменениям через пароль. Полный список параметров, диапазоны их изменений, символьные обозначения приведены в приложении А.

При первоначальном включении прибора на месте эксплуатации необходимо отключить питание внешних исполнительных механизмов во избежание нежелательного воздействия на объект регулирования.

Цифровые и символьные значения параметров отображаются на двух 4-х разрядных индикаторах. Параметры прибора по их функциональному назначению объединены в 5 групп–меню, имеющих общее название **SEtP**, отображаемое на верхнем индикаторе, и названия меню в соответствии с рисунком 6, отображаемые при выборе меню на нижнем индикаторе: **LOOK**, **Cont**, **Pid**, **cdAt**, **Serv**. На рисунке 6 приведено также основное функциональное назначение каждого из меню.

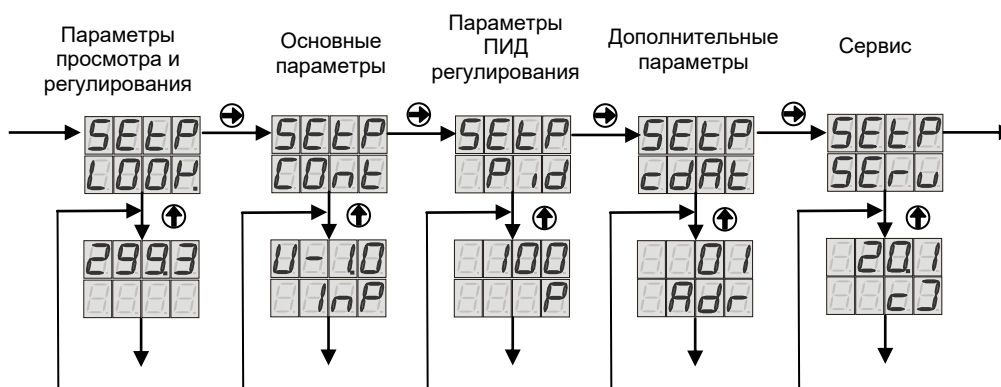









Рисунок 6


Для ручной установки параметров используются кнопки на лицевой панели прибора, указанные в 4.4.2.

Переход между меню осуществляется при нахождении на уровне названий меню нажатием кнопки циклически (с переходом с последнего меню на первое). Переход к первому и последующим параметрам в каждом из меню выполняется нажатием кнопки (на рисунке 6 показан переход к первым параметрам).

Инв.№ подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв.№	
Инв.№ дубл.	
Подп. и дата	

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		46

Для изменения параметра необходимо вначале зафиксировать его выбор, нажав кнопку . Установка символьного значения параметра выполняется нажатиями кнопки ; установка цифрового значения пароля выполняется нажатиями кнопки  для выбора разряда индикатора и кнопки  для установки значения разряда, при этом действия кнопок зациклены. установка цифрового значения параметра выполняется нажатиями кнопки  для увеличения значения и кнопки  для уменьшения значения. После установки параметра необходимо выполнить его ввод, повторно нажав кнопку .

В каждом из меню переходы зациклены (от последнего параметра – к первому). Выход на уровень названий меню выполняется нажатием кнопки .

5.2 Меню “Параметры просмотра и регулирования”.

Структура меню представлена на рис.7. В первом окне меню выполняется установка режима регулирования. На нижнем индикаторе отображается **rEG** (режим).

На верхнем индикаторе нажатиями кнопки  могут быть выбраны режимы 4.4.3.2 с символьными названиями:

Auto – режим автоматического регулирования;

Hand – режим ручного регулирования;

tStH – режим автонастройки при работе с одним ИМ типа “Нагреватель” или с двумя исполнительными механизмами ИМ типов “Нагреватель - Холодильник”;

tStL – режим автонастройки при работе с одним ИМ типа “Холодильник” или с двумя исполнительными механизмами ИМ типов “Холодильник - Нагреватель”;

StoP – остановка ПИД-регулирования; режим **StoP** означает, что управляющий сигнал ПИД-регулирования принимает значение предустановленное пользователем в меню “Параметры ПИД”, а его вычисление по формуле (1) не выполняется.

Тип управления зависит от параметра, установленного в меню “Основные параметры” 5.3 в окне **tREG: rEG1** или **rEG2** или **rEG3**.

После выполнения автонастройки прибор переходит в режим **Auto**. В случае необходимости прерывания автонастройки до её завершения необходимо вначале перейти в режим **StoP**, а затем выбрать режим регулирования **Auto** или **Hand**.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						47
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В случае если на измерительный вход подаётся сигнал, соответствующий установленному в приборе диапазону измерения, то после включения прибора и инициализации микроконтроллера автоматически выполняется вход во второе окно меню, при этом на верхнем индикаторе отображается результат измерения в единицах установленной шкалы.

При переходе к следующему окну меню на верхнем индикаторе отображение не изменяется, а на нижнем – отображается значение уставки ПИД-регулирования, которое можно оперативно изменить, если это позволяет установленный уровень доступа.

Следующее окно меню предназначено для просмотра значения управляющего сигнала регулирования. На нижнем индикаторе отображается символ **E**, а на верхнем индикаторе – значение сигнала в %. Вывод значений выполняется через каждые 0,5 с (то есть через 2 цикла измерения и вычисления). В режиме **Hand** возможно оперативное изменение пользователем значения управляющего сигнала **E**.

5.3 Меню “Основные параметры”.

Структура меню представлена на рисунке 7. Назначения окон меню отображаются на нижнем индикаторе:

InP – установка параметров измерительного входа – вида и диапазона измерительного сигнала; на верхнем индикаторе выполняется выбор одного из диапазонов в соответствии с таблицей 10.

dP – установка положения десятичной точки в значении измеряемой величины и в значениях параметров, выраженных в единицах измерения физических величин; устанавливается значение от 0 до 3, определяющее число знаков после точки; выполняется при выборе диапазонов напряжения и тока (для температурных датчиков положение десятичной точки является фиксированным).

Sc-L – установка начала шкалы и **Sc-H** – конца шкалы; при выборе диапазонов напряжения и тока выполняется в единицах измерения физических величин; для температурных датчиков могут устанавливаться ограниченные по сравнению с таблицей 10 диапазоны измерения с учётом 4.3.4, 0.

Sc-t – установка типа шкалы; выбирается в зависимости от характеристики датчика: шкала линейная **LinE** или шкала квадратичная **Sqrt**.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						48
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

tF – установка постоянной времени цифрового фильтра; параметр устанавливается в пределах от 0 до 400, при этом значение τ_{ϕ} равно значению параметра, устанавливаемого в окне tF, умноженному на 0,25 (время измерительного цикла).

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
				ЗПА.399.141-02 РЭ
				Лист
				49

Таблица 10

Обозначение параметра	Вид сигнала, тип датчика	Диапазон измерений
U0.1	Постоянное напряжение	от 0 до 100 мВ
U1.0		от 0 до 1 В
U10.		от 0 до 10 В
U2.10.		от 2 до 10 В
U-0.1		от - 100 до + 100 мВ
U-1.0		от -1 до +1 В
U-10.		от - 10 до + 10 В
J5.	Постоянный ток	от 0 до 5 мА
J20.		от 0 до 20 мА
J4.20.		от 4 до 20 мА
J-5.		от - 5 до + 5 мА
J-20.		от - 20 до + 20 мА
50C	50M $\alpha=0.00428$ °C ⁻¹	от - 50 до 200 °C
50C.	50M $\alpha=0.00426$ °C ⁻¹	от - 50 до 200 °C
50P	50П $\alpha=0.00391$ °C ⁻¹	от - 100 до 600 °C
50P.	Pt50 $\alpha=0.00385$ °C ⁻¹	от - 100 до 600 °C
100P	100П $\alpha=0.00391$ °C ⁻¹	от - 200 до 600 °C
100P.	Pt100 $\alpha=0.00385$ °C ⁻¹	от - 200 до 600 °C
thcK	Термопара ТХА(К)	от - 100 до 1300 °C
thcL	Термопара ТХК(L)	от - 100 до 800 °C

trEG – установка типа регулирования в соответствии с 4.4.3.3:

rEG1 – импульсное ШИМ-управление двумя ИМ типов “Нагреватель” и “Холодильник”;

rEG2 – аналоговое управление одним ИМ сигналом тока или напряжения с прямым или обратным управлением; направление изменения аналогового выходного сигнала зависит от установки параметра **OUTA** в рассматриваемом меню;

rEG3 – импульсное ШИМ-управление реверсивным ИМ интегрирующего типа с электроприводом для управления задвижками и трёхходовыми клапанами.

Av-t – установка типа аварийной сигнализации; устанавливается одно из значений параметра (от 0 до 5) в соответствии с 4.4.6.1.

Av-d – установка порога срабатывания для аварийной сигнализации.

Av-G – установка гистерезиса аварийной сигнализации.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						50

В режиме **rEG2** для сигнализации или 2-х, 3-х-позиционного регулирования могут быть заданы две уставки U1 и U2 для сравнения с текущим результатом измерения по каналу. Для уставок указываются их значения в соответствии с выбранным диапазоном измерения или шкалой, тип уставок и значения гистерезиса. Далее рассматривается установка параметров уставок U1 и U2. В случае, если режим **rEG2** не установлен, доступ к изменению этих параметров отсутствует.

U1-t – тип уставки U1; устанавливается один из следующих параметров:

“ **OFF** ” – уставка выключена;

“ **^-^I I_** ” – уставка типа “Меньше”;

“ **_ _ I I^-** ” – уставка типа “Больше”.

U1-d – значение уставки U1.

U1-G – гистерезис уставки U1.

Аналогичным образом устанавливаются параметры уставки U2.

Примечание - При изменении диапазона измерения и при изменении шкалы значения уставок U1 и U2 устанавливаются равными, соответственно, концу диапазона или концу шкалы и уставки выключаются (тип уставки – “OFF”).

OUTA – тип управления аналоговым выходом; возможна установка параметра:

OA-d – прямое управление;

OA-r – обратное управление.

В случае режима **rEG1** аналоговый выход используется для ретрансляции измеренного входного сигнала на выход. При установке параметра **OA-d** выполняется прямая ретрансляция (при изменении входного сигнала от 0 до 100 % диапазона измерения выходной сигнал изменяется от 4 до 20 мА или от 0 до 10 В в зависимости от исполнения прибора. При установке параметра **OA-r** выполняется обратная ретрансляция (при изменении входного сигнала от 0 до 100 % диапазона измерения выходной сигнал изменяется от 20 до 4 мА или от 10 В до 0, соответственно).

В случае режима **rEG2** аналоговый выход используется в качестве управляющего сигнала ПИД-регулирования. Установка параметра **OA-d** означает, что при превышении входным измеряемым сигналом PV уставки ПИД-регулирования SP и дальнейшем его увеличении ($PV > SP$) значение управляющего сигнала **E** и, соответственно, значение выходного аналогового сигнала увеличивается (прибор в этом случае управляет исполнительным механизмом, условно называемым холодильником). Установка параметра **OA-r** означает, что при увеличении входного измеряемого сигнала PV при условии ($PV < SP$) значение управляющего сигнала **E** и, соответственно, значе-

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		51

ние выходного аналогового сигнала уменьшается (прибор в этом случае управляет исполнительным механизмом, условно называемым нагревателем).

5.4 Меню “Параметры ПИД–регулирования”.

Структура меню представлена на рисунке 8. Назначения окон меню отображаются на нижнем индикаторе. Цифровые значения параметров ПИД–регулирования устанавливаются на верхнем индикаторе.

P – полоса пропорциональности.

t_i – постоянная времени интегрирования.

td – постоянная времени дифференцирования.

dS – зона нечувствительности.

tP – минимальная длительность управляющего ШИМ-сигнала.

CP – период следования управляющих ШИМ-сигналов.

SP–L – установка нижней границы и **SP–H** – верхней границы задания уставки ПИД–регулирования; изменение значения уставки в меню “Параметры просмотра и регулирования” 5.2 возможно только в указанных границах.

EL – нижний уровень и **EH** – верхний уровень ограничения управляющего сигнала (%). При работе сигнал управления находится в пределах, установленных этими параметрами.

Est – значение сигнала управления при остановке регулирования.

EEr – значение сигнала управления при аварийной ситуации.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						52
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

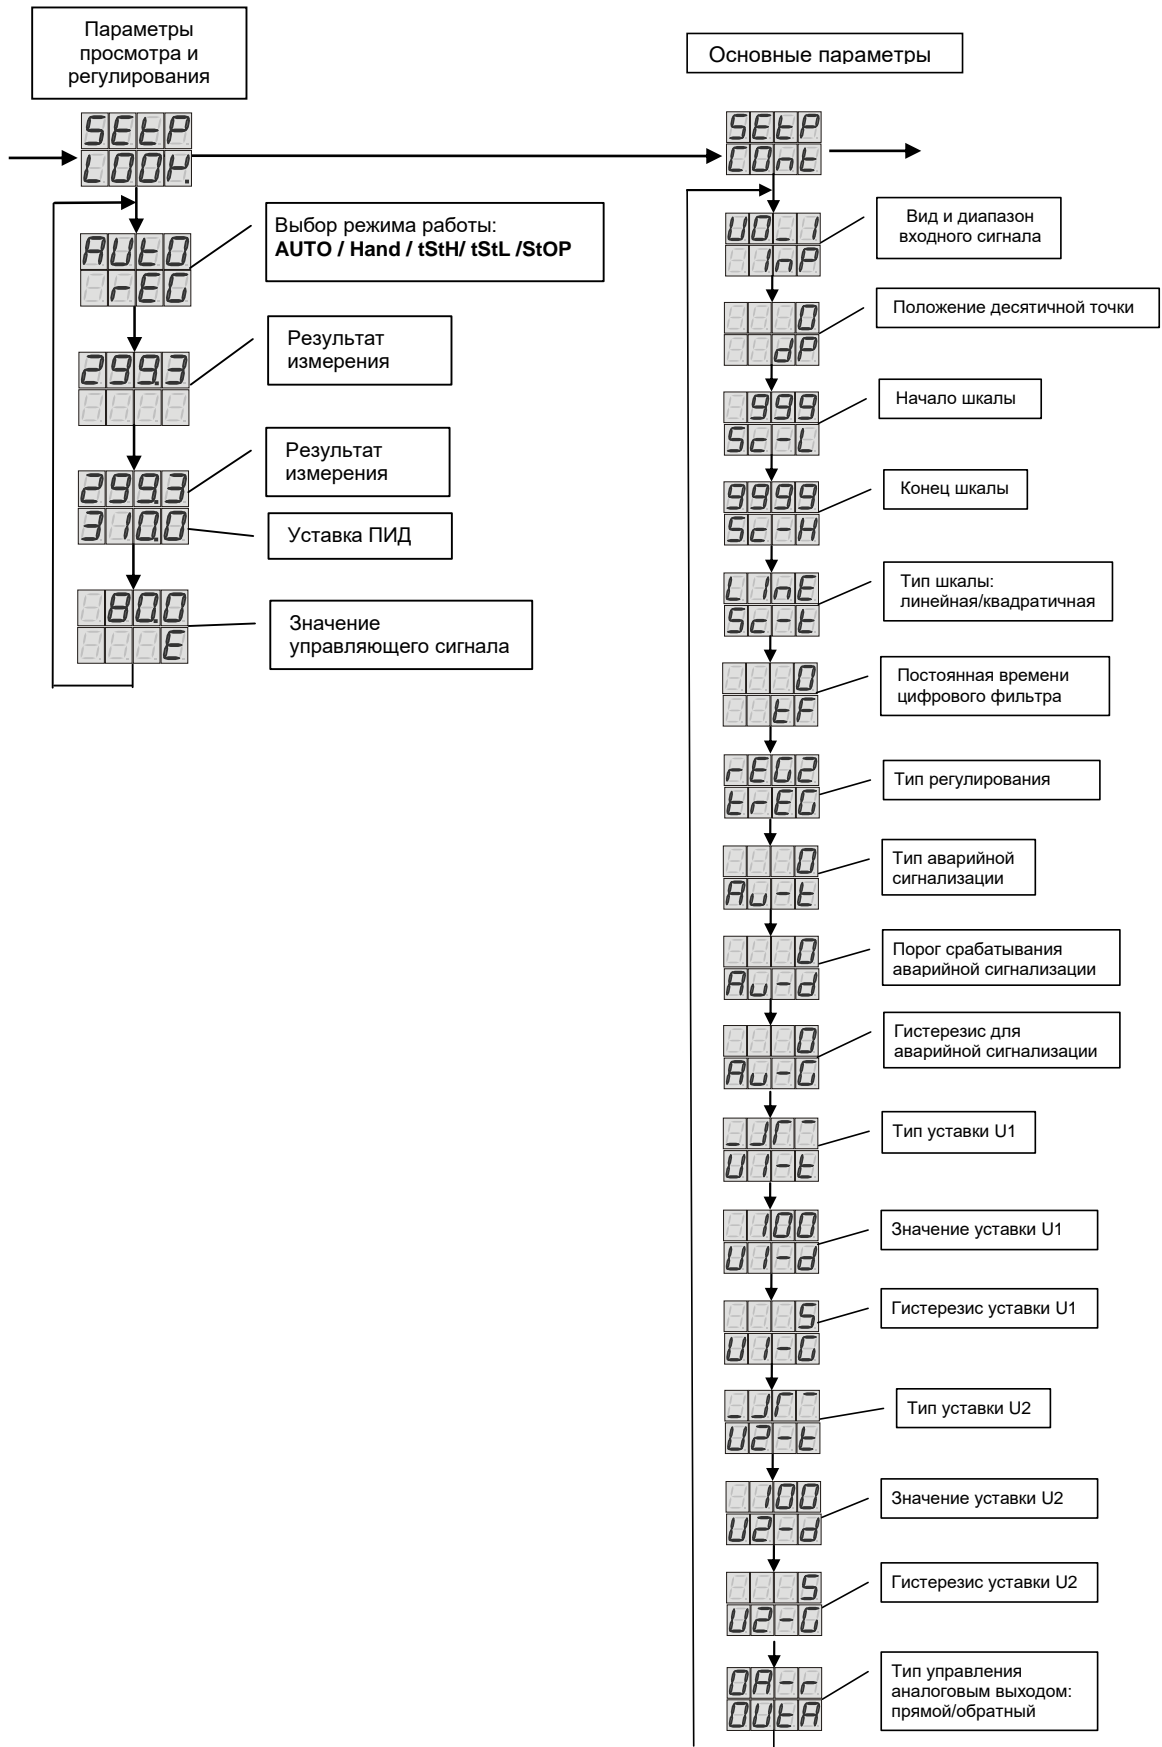


Рисунок 7

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

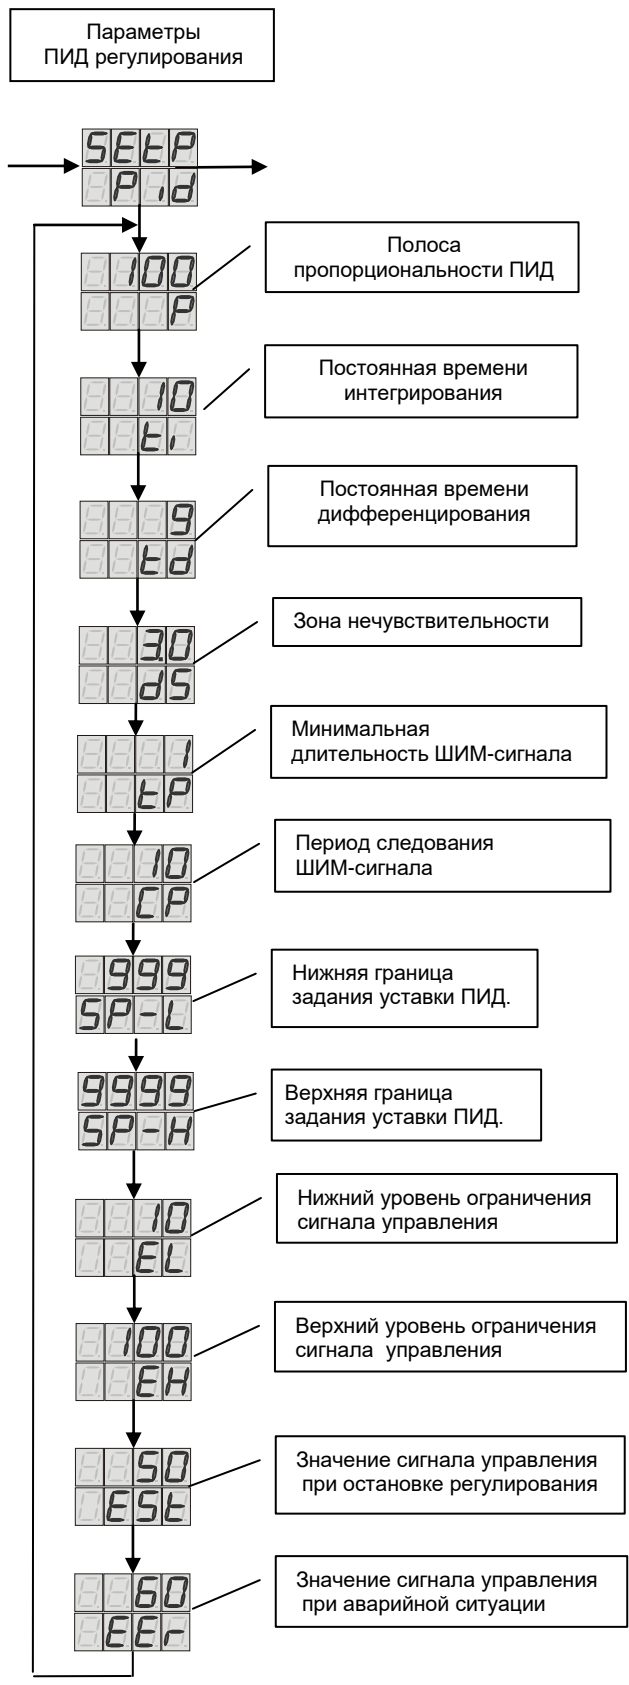


Рисунок 8

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

5.5 Меню “Дополнительные параметры”.

Структура меню представлена на рисунке 9. Назначения окон меню отображаются на нижнем индикаторе.

Adr – адрес прибора при работе в сети; адрес прибора устанавливается в 16-ричном коде в пределах (00 – FF).

SPd – скорость передачи по интерфейсу; при установке доступны следующие скорости передачи:


“ **4.8** ” – 4,8 кбит/сек

“ **9.6** ” – 9,6 кбит/сек;

“ **19.2** ” – 19,2 кбит/сек;

“ **38.4** ” – 38,4 кбит/сек.

PASS – пароль для входа в меню доступа; здесь выполняется только установка пароля. По умолчанию установлен пароль, указанный в паспорте на прибор; может быть введен собственный пароль, который необходимо твердо помнить, так как его потеря не позволит пользователю войти в меню доступа.

Ind – яркость цифровых индикаторов; яркость имеет 16 градаций, изменяемых по нажатию кнопки  .

5.6 Меню “Сервис”.




Структура меню представлена на рисунке 9.

cJ – используется при необходимости корректировки температуры свободных концов термопар, отображаемой на верхнем индикаторе. Откорректированное значение температуры, точно измеренное в месте подключения свободных концов термопар, устанавливается на верхнем индикаторе.

Калибровка прибора


При поставке прибор откалиброван по всем видам сигналов и диапазонам измерений. Калибровка прибора должна проводиться только при неудовлетворительных результатах очередной поверки или после ремонта.

Калибровка проводится в подменю **CAL**.

CAL – установка режима калибровки; для выбора необходимого диапазона калибровки (в соответствии с таблицей 10) нажать кнопку  , далее кнопкой  выбрать диапазон; переход к калибровке – кнопкой  , при этом на нижнем индикаторе

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		55


засветится надпись **CAL0**, соответствующая калибровке нуля; выполнение операций калибровки нуля **CAL0** и масштаба **CAL1** – кнопкой .

Перед выполнением операций калибровки нуля или масштаба на вход прибора необходимо подавать сигналы от образцовых средств измерения согласно рисунка 3 и таблицы 11. После проведения калибровки и выхода из меню “Сервис” вид и диапазон входного сигнала, установленный в меню “Основные параметры”, сохраняется.

Таблица 11

Вид сигнала	Диапазон или характеристика датчика	Сигнал для калибровки нуля	Сигнал для калибровки масштаба
Ток	от 0 до 5 мА от - 5 до + 5 мА	0 мА	5,1 мА
	от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА от - 20 до 20 мА	0 мА	20,4 мА
ТП	типа К типа L	0 мВ	102 мВ
ТС	50М 50М*	0 Ом	93,75 Ом
	50П Pt50	0 Ом	187,5 Ом
	100П Pt100	0 Ом	375 Ом

Примечание * – С температурным коэффициентом $\alpha = 0,00426 \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ (по ГОСТ 6651)

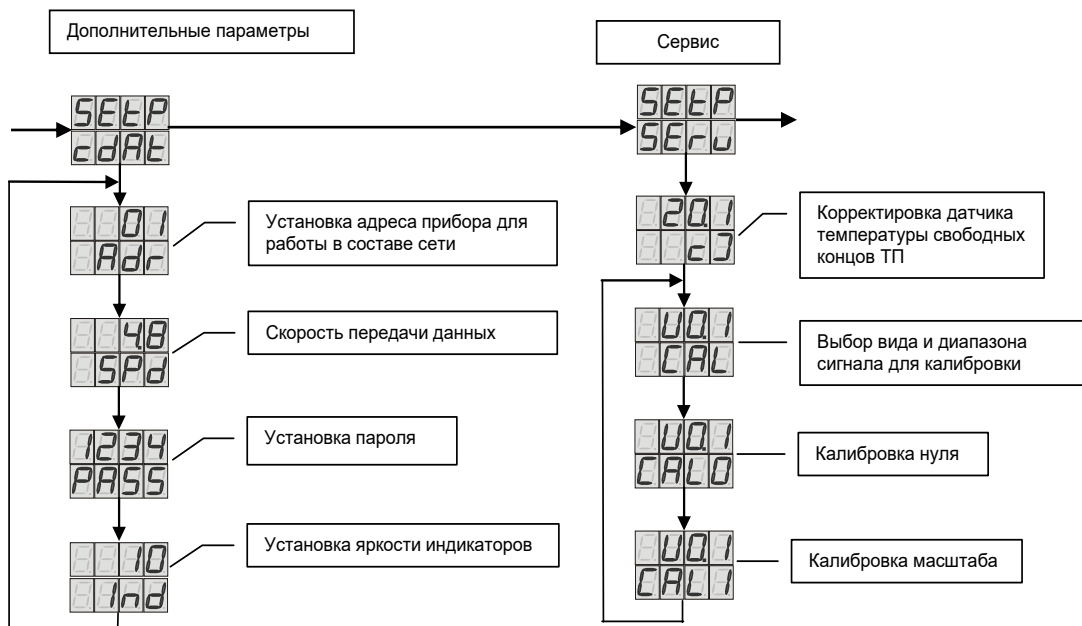

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата



Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------


Рисунок 9

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	3ПА.399.141-02 РЭ	Лист
						57

5.7 Меню доступа.

Меню предназначено для установки разных уровней доступа к изменению программируемых параметров. Вход в меню выполняется одновременным нажатием кнопок  и . Затем необходимо ввести пароль, установленный в меню “Дополнительные параметры” 5.5. В случае правильного пароля открывается окно **Ac-S** (на

нижнем индикаторе), после чего на верхнем индикаторе кнопкой  устанавливается код необходимого уровня доступа к изменению параметров

0 – разрешён просмотр и изменение всех параметров;

1 – разрешён просмотр и изменение всех параметров, кроме меню “Сервис” для ограничения доступа к калибровочным операциям;

2 – запрещён просмотр и изменение всех параметров, кроме меню “Параметры просмотра и регулирования”;

3 – запрещено изменение всех параметров.

При поставке прибора установлен код “1” уровня доступа к изменению параметров.

По интерфейсу RS-485 разрешается изменение значений параметров независимо от уровня доступа.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		58

5.8 Сообщения при неисправностях.

При возникновении в процессе работы прибора неисправностей и аварийных ситуаций на верхний индикатор прибора вместо результата измерения выводятся мигающие сообщения:

ErrO – при обрыве соединительных линий с датчиком для сигналов от термопар, термопреобразователей сопротивления, постоянного напряжения в диапазоне (от 2 до 10) В, постоянного тока в диапазоне (от 4 до 20) мА;

ErrП –при выходе сигнала за диапазон на всех диапазонах измерений (для сигналов постоянного напряжения и постоянного тока при превышении диапазона на 2 % в соответствии с 4.3.2, 4.3.3);

ErrH – при нарушении функционирования прибора.

Если указанные неисправности возникают при программировании в окнах любого из меню, то начинает мигать нижний индикатор окна. Для просмотра сообщения следует перейти в меню “Параметры просмотра и регулирования” 5.2.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						59
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

6 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

6.1 Размещение и монтаж прибора на щите (пульте).

Приборы предназначены для размещения в щитах или пультах. Для облегчения температурного режима прибора рекомендуется устанавливать зазор между ними не менее 5 мм. Установку прибора на щит производить с помощью входящих в комплект прибора:

- двух зажимов – для исполнений прибора по рисунку 5а;
- скоб – для исполнений прибора по рисунку 5б.

6.2 Подготовка к работе

6.2.1 Прежде, чем приступить к работе с прибором, необходимо ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

6.2.2 При получении прибора для эксплуатации следует:

1) в случае транспортирования прибора в условиях повышенной влажности или низких температур выдержать его в течение 4ч в нормальных условиях при температуре $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ и относительной влажности $(65 \pm 15) \%$;

2) осмотреть прибор и убедиться в отсутствии механических повреждений.

6.2.3 В соответствии с рисунками 3, 5а и 5б произвести подключение входных измерительных сигналов, выходного аналогового сигнала, выхода питания внешних датчиков U вых на контакты соединителей из комплекта прибора. При подключении рекомендуется:

1) линии связи аналоговых входных и выходных сигналов выполнять экранированными;

2) запрещается прокладка указанных линий связи совместно с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи;

3) неиспользуемый для подключения вход прибора Вход1 или Вход2 (см. рисунки 3, 5а и 5б) замкнуть перемычкой между “Вх.+” и “Вх.–”;

4) подключение ТС проводить проводами одинаковой длины и сечения;

5) ТП подключать компенсационными проводами, соответствующими типу термодпары; рабочий спай ТП должен быть изолирован от внешнего оборудования.

6.2.4 Для применения сигналов выходных устройств произвести подключение:

– для исполнений прибора по рисунку 5а – к соединителю “Сигн/Рег”;

– для исполнений прибора по рисунку 5б – к соединителю “Х2”;

– контакты соединителей и их расположение для выходов ВУ1 и ВУ2 приведе-

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
-------------	--------------	-------------	-------------	--------------

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						60
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ны, соответственно, на рисунках 5а и 5б. Выходы симисторов ВУ1 и ВУ2 соответствуют показанным на рисунках нормально-разомкнутым контактам реле.

6.2.5 Для использования аварийной сигнализации произвести подключение:

- для исполнений приборов по рисунку 5а – к соединителю “Авария”;
- для исполнений приборов по рисунку 5б – к соединителю “Х1”;
- контакты соединителей и их расположение приведены, соответственно, на рисунках 5а и 5б.

6.2.6 Для связи прибора с компьютером системы управления по двухпроводному интерфейсу RS-485, подключить COM – порт компьютера (через преобразователь интерфейсов RS-232 – RS-485) к соединителю Х1 прибора; контакты соединителя для линий А и В интерфейса приведены на рисунках 5а и 5б. Интерфейс RS-485 обеспечивает создание сетей с объединением до 64 приборов с общей длиной связи до 1200 м, выполненной в виде витой экранированной пары.

6.2.7 Подключить к прибору питание:

для исполнений приборов по рисунку 5а – к соединителю “Сеть”; контакты 1 и 3 при напряжении питания 220 В; контакты 1 и 2 при напряжении питания 24 В;

для исполнений приборов по рисунку 5б – к соединителю “Х2”, контакты 9 и 10 при напряжении питания 220 В; контакты 1 и 2 при напряжении питания 24 В.

6.2.8 Для исполнений приборов по рисунку 5а сечение проводов, используемых при подключении на соединитель Х1 – до 1 мм², на остальные соединители – не более 1,5 мм². Для исполнений приборов по рисунку 5б сечение проводов, используемых при подключении на соединители Х1, Х2 – до 0,5 мм². При использовании переключателей основные провода подключения должны быть спаяны с переключателями; общее сечение проводов не должно превышать указанных выше значений.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Перед началом эксплуатации прибора отключить питание внешних исполнительных механизмов и устройств.

7.2 Подать питание на прибор, при этом должна загореться цифровая индикация на передней панели прибора. При первоначальном включении устанавливается конфигурация прибора согласно 4.4.2.

7.3 Для установки необходимых значений программируемых параметров выполнить их установку в соответствии с рекомендациями раздела 5.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		61

8 ПОВЕРКА ПРИБОРА

При эксплуатации прибор должен поверяться организациями, имеющими право на поверку средств измерений.

Интервал между поверками – 2 года.

8.1 Операции поверки.

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 12.

Таблица 12

Операции поверки	Номер пункта	Обязательность проведения операции	
		первичная поверка	периодическая поверка
1. Внешний осмотр	<u>8.6.1</u>	+	+
2. Опробование	<u>8.6.2</u>	+	+
3. Проверка электрического сопротивления и прочности изоляции	<u>8.6.3</u>	+	-
4. Определение основной погрешности при измерении постоянного напряжения	<u>8.6.4.1</u>	+	+
5. Определение основной погрешности при измерении постоянного тока	<u>8.6.4.2</u>	+	+
6. Определение основной погрешности при измерении сигналов от термопреобразователей сопротивления.	<u>8.6.4.3</u>	+	+
7. Определение основной погрешности при измерении сигналов от термопар	<u>8.6.4.4</u>	+	+
8. Определение основной погрешности преобразования выходного токового сигнала	<u>8.6.4.5</u>	+	+
8. Определение основной погрешности преобразования выходного сигнала напряжения	<u>8.6.4.6</u>	+	+

8.2 Средства поверки.

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 13.

Примечание - указанные в таблице 13 средства поверки могут быть заменены аналогичными, обеспечивающими требуемую точность и пределы измерений.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						62
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 13

Номер пункта	Наименование, тип основного и вспомогательного средства поверки.
<u>8.6.4.1</u> , <u>8.6.4.4</u>	Компаратор напряжений Р3003; режим выдачи напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 до 10 В; КТ 0,0005
<u>8.6.4.2</u>	Калибратор программируемый П320; режим выдачи постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА; пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,1 \cdot I_k + 1)$ мкА
<u>8.6.4.3</u>	Многозначная мера электрического сопротивления Р4831; режим выдачи значений сопротивления в диапазоне от 0 до 400 Ом; КТ 0,02 / $2 \cdot 10^{-6}$
<u>8.6.4.5</u> , <u>8.6.4.6</u>	Однозначная мера электрического сопротивления Р331, 100 Ом; КТ 0,01 Вольтметр универсальный Щ31;. верхний предел диапазона измерения 10 В, КТ 0,005/0,001 Используются при поверке выходного токового сигнала.
<u>8.6.3</u>	Установка пробойная УПУ-1М; напряжение до 1500 В. Мегаомметр Ф4102/1М; диапазон измерений 0...20000 МОм.

8.3 Требования безопасности.

Требования безопасности согласно 3.1–3.6 настоящего руководства по эксплуатации.

8.4 Условия поверки.

При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия:

- температура окружающего воздуха (20 ± 5) °С;
- относительная влажность (30 – 80) %.

8.5 Подготовка к поверке.

Перед проведением поверки следует выполнить следующие подготовительные работы:

- установить поверяемый прибор и используемые средства поверки в помещении с оговоренными в 8.4 условиями поверки;
- выполнить соединения в соответствии со схемами поверки (рисунки 10 –15);
- провести заземление поверяемого прибора и калибратора;
- подключить питание.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						63
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

8.6 Проведение поверки.

8.6.1 Внешний осмотр производится путём осмотра поверяемого прибора без включения питания.

Не допускаются к дальнейшей поверке прибор, у которых обнаружено:

- неудовлетворительное крепление соединителей на задней панели;
- грубые механические повреждения корпуса.

8.6.2 Опробование (проверка на работоспособность).

Опробование проводится по схемам поверки (рисунки 10–15) после прогрева прибора и образцовых средств измерений в течение не менее 15 мин. Проверка проводится поочередно для каждого из видов входных сигналов. Проверка проводится для одного из диапазонов измерений в точке, равной 0,5 положительной части диапазона. Для проверки сигналов от ТП значения входных сигналов задавать в соответствии с ГОСТ Р 8.585, для ТС - в соответствии с ГОСТ 6651.

- 1) В режиме “Настройка” выполнить установку требуемой конфигурации;
- 2) Выйти из режима “Настройка”, при этом обеспечивается вход в режим измерений; контролировать правильность функционирования прибора.

Примечание - Для сигналов от ТС допускается проверка по одной из схем включения – 3-х проводной (рисунок 13) или 4-х проводной (рисунок 14), при этом должна быть проведена калибровка для соответствующей схемы включения; для сигналов от ТП результаты измерений должны быть больше значения проверяемой точки на температуру свободных концов ТП, которая определяется в режиме “Просмотр установленных параметров”.

3) Результаты измерений для всех видов сигналов и диапазонов не должны отличаться от заданной проверяемой точки более чем на 0,5 % от конечного значения диапазонов измерений.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						64
						Изм

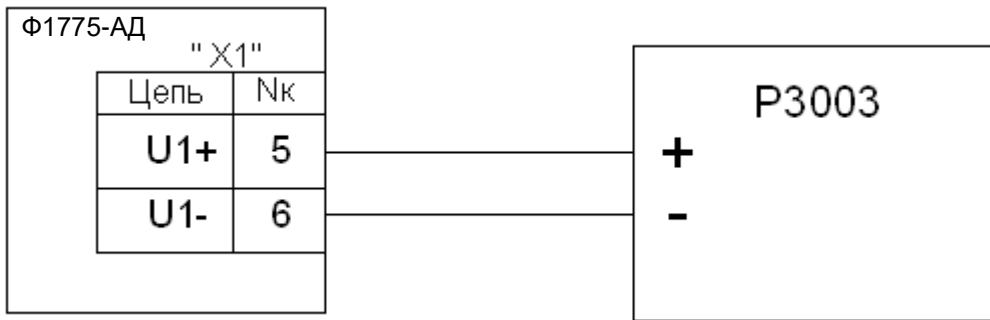


Рисунок 10а - Схема поверки для напряжения
в диапазонах 0-10 В; 2-10 В; ±10В
для прибора Ф1775.3-АД-XX-XX-Х-1-Х-Х

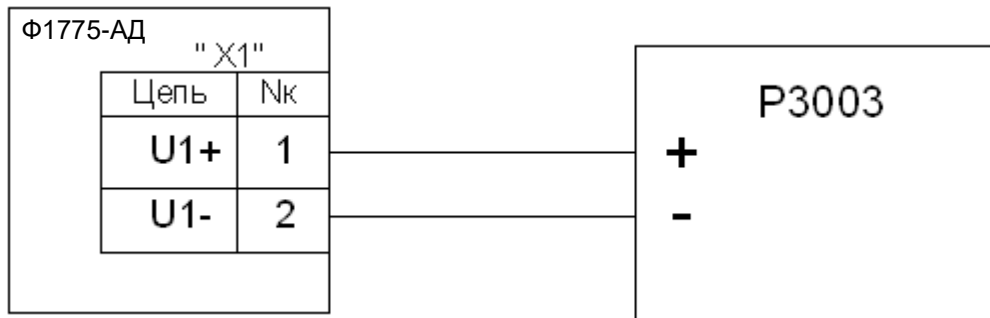


Рисунок 10б - Схема поверки для напряжения
в диапазонах 0-10 В; 2-10 В; ±10В
для прибора Ф1775.3 АД-XX-XX-Х-2-Х-Х

Инв.№ подл.
Подп. и дата
Взам. инв.№
Инв.№ дубл.
Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						65
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

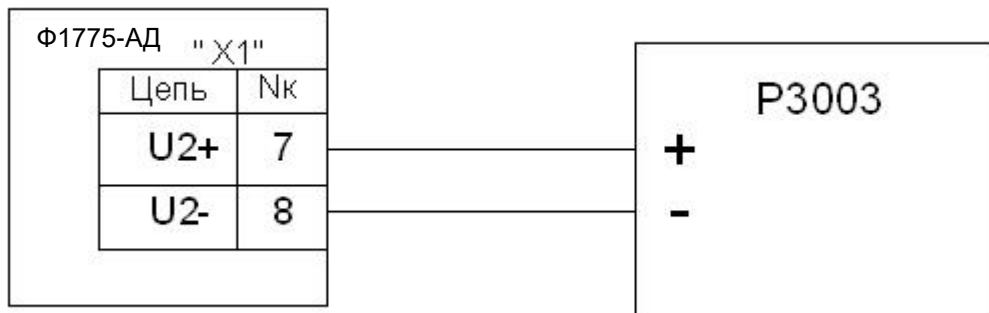


Рисунок 11а - Схема поверки для напряжения
в диапазонах до 1В и сигналов ТП
для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х

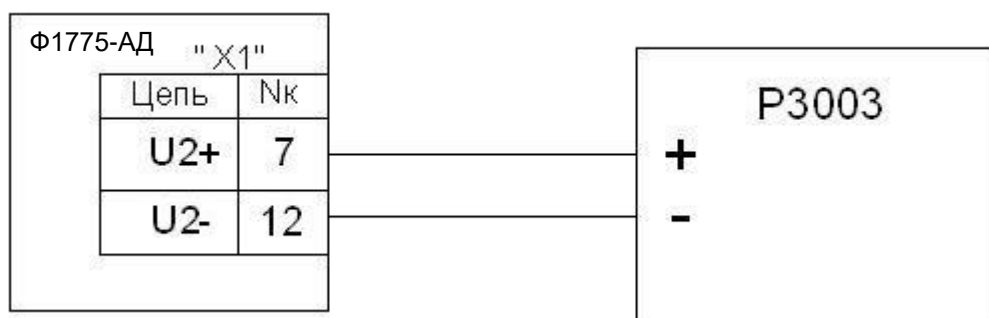


Рисунок 11б - Схема поверки для напряжения
в диапазонах до 1В и сигналов ТП
для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						66
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

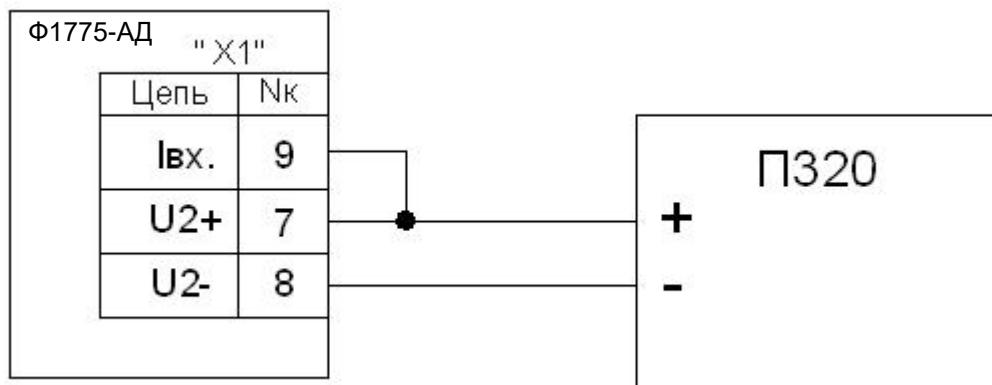


Рисунок 12а - Схема поверки для постоянного тока
для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х

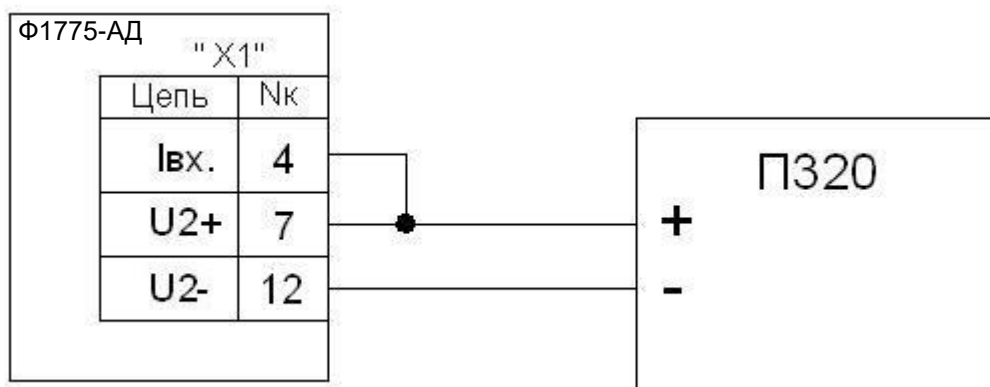


Рисунок 12б - Схема поверки для постоянного тока
для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ЗПА.399.141-02 РЭ				Лист
				67

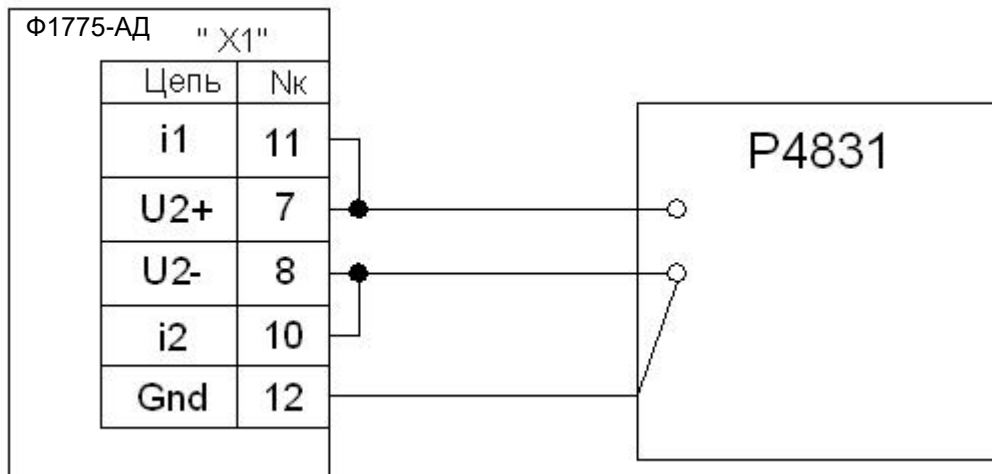


Рисунок 13а - Схема поверки для сигналов от ТС по 3-х проводной схеме для прибора Ф1775.3-АД-XX-XX-Х-1-Х-Х

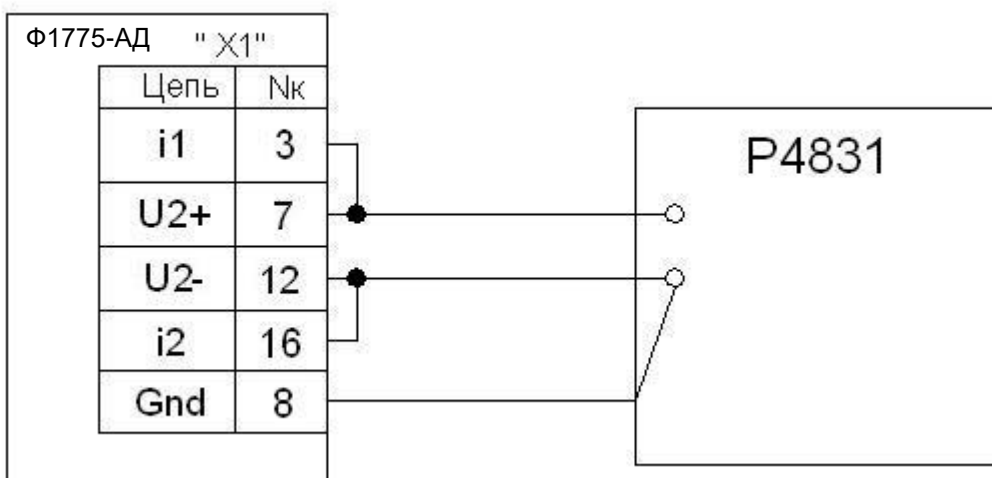


Рисунок 13б - Схема поверки для сигналов от ТС по 3-х проводной схеме для прибора Ф1775.3-АД-XX-XX-Х-2-Х-Х

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

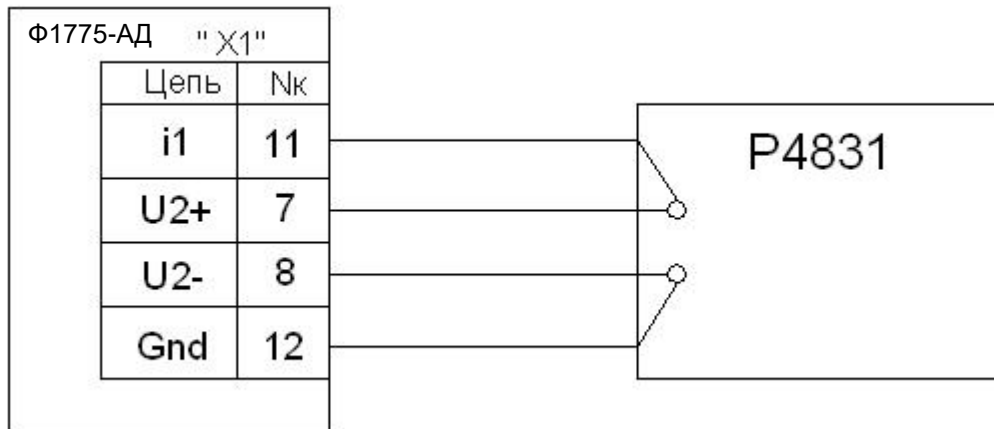


Рисунок 14а - Схема поверки для сигналов от ТС по 4-х проводной схеме для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х

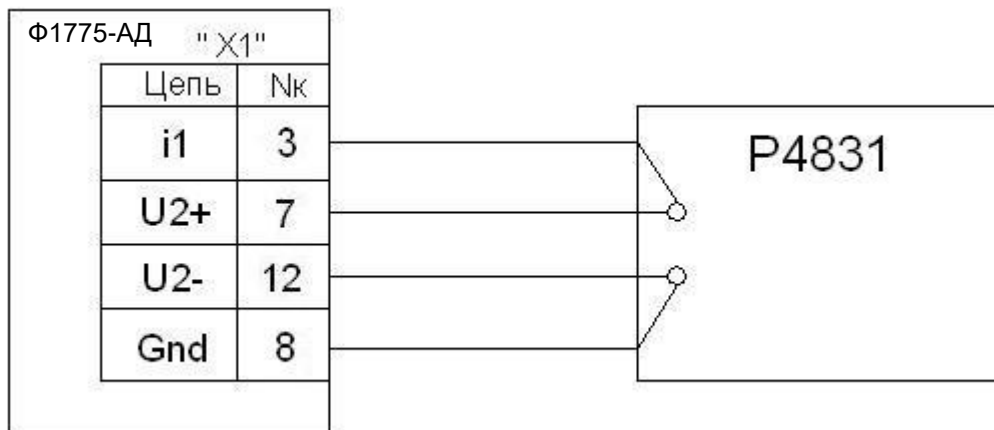


Рисунок 14б - Схема поверки для сигналов от ТС по 4-х проводной схеме для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

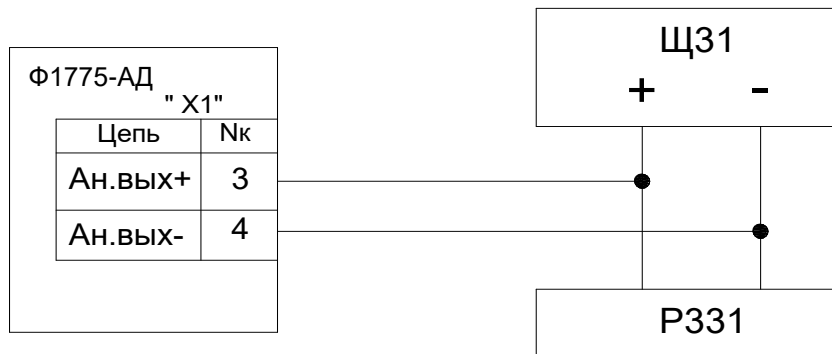


Рисунок 15а - Схема поверки аналогового выхода для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-1-Х-Х

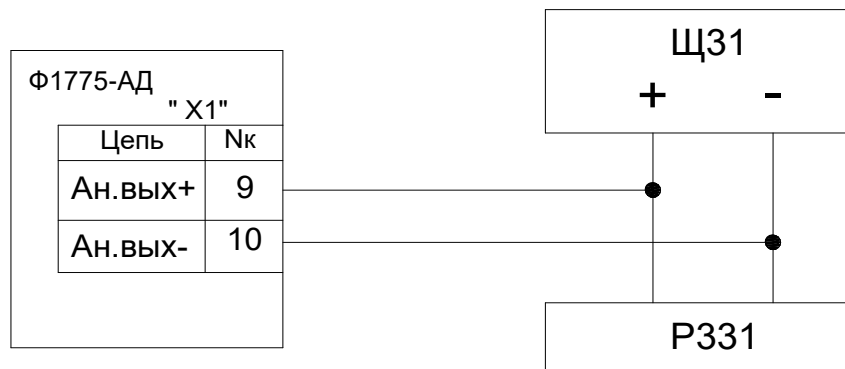


Рисунок 15б - Схема поверки аналогового выхода для прибора Ф1775.3-АД-ХХ-ХХ-Х-2-Х-Х

При поверке аналогового выходного сигнала напряжения меру электрического сопротивления P331 не подключать.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						70

8.6.3 Проверка электрического сопротивления и прочности изоляции.

Проверку сопротивления изоляции электрических цепей питания и выходных цепей контактов реле проводят мегаомметром с рабочим напряжением не более 500 В:

– для цепей питания (только для исполнений прибора с питанием от сети переменного тока 220 В, 50 Гц) - между объединёнными контактами вилки включения сети и корпусом прибора;

– для цепей реле – между объединёнными контактами 1-6 соединителя “Сигн/Рег” и корпусом прибора.

Отсчёт показаний выполняют через 1 мин после приложения напряжения.

Проверку электрической прочности изоляции проводят на пробойной установке для указанных выше цепей относительно корпуса прибора. Испытательное напряжение следует повышать плавно от нуля до испытательного напряжения 1,5 кВ. Изоляцию выдерживают под действием испытательного напряжения в течение 1 мин. Затем напряжение плавно снижают до нуля, после чего испытательную установку отключают.

Во время проверки не должно происходить пробоев и поверхностного перекрытия изоляции.

Проверку электрического сопротивления и прочности изоляции проводить только для указанных в 8.6.3 цепей.

8.6.4 Определение метрологических характеристик (МХ).

Для поверяемого прибора определяются значения основной погрешности измерения для каждого из видов входных сигналов во всех диапазонах измерений, Конфигурацию прибора устанавливать в режиме “Настройка”. Значения погрешности измерения контролируются на соответствие норме – пределу допускаемой основной приведённой погрешности. Перед проведением поверки прогреть прибор и образцовые средства измерений в течение 30 мин после включения питания. Результаты измерений входных сигналов контролировать в режиме измерений. В случае отрицательных результатов поверки выполнить в режиме “Настройка” калибровку для соответствующего вида сигнала и диапазона и повторить поверку.

8.6.4.1 Определение основной погрешности при измерении напряжения постоянного тока.

1) Поверку проводить по схеме рисунка 10 для диапазонов измерения 0...10 В, 2...10 В и ± 10 В и по схеме рисунка 11 для остальных диапазонов измерения;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		71

2) Поверку проводить в точках U_k , равных 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 конечного значения соответствующего диапазона измерения для однополярных диапазонов измерения (для диапазона 2...10 В поверку в точке 0,1 не проводить) и в точках $\pm 0,1$; $\pm 0,3$; $\pm 0,5$; $\pm 0,7$; $\pm 0,9$ конечного значения соответствующего диапазона измерения для двухполярных диапазонов измерения.

3) Для результатов измерения $U_{изм}$ должно выполняться условие:

$$|U_{изм} - U_k| \leq \Delta d \quad (7)$$

где Δd – допускаемое значение погрешности для диапазонов измерения, указанное в таблице 14.

Таблица 14

Диапазон, мВ	Δd , мВ
0...100 мВ	$\pm 0,1$
0...1 В	$\pm 1,0$
0...10 В	± 10
2...10 В	± 10
± 100 мВ	$\pm 0,2$
± 1 В	$\pm 1,0$
± 10 В	± 10

Прибор считать прошедшим поверку, если в указанных точках диапазонов измерения напряжения постоянного тока выполняется условие (7).

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						72
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

8.6.4.2 Определение основной погрешности при измерении постоянного тока.

1) Поверку проводить на всех диапазонах измерения; калибратор подключать на вход прибора по схеме рисунка 12.

2) Поверку проводить в точках I_k , определяемых следующим образом:

$$I_k = n \times I_n \quad (8),$$

где: I_n – конечное значение соответствующего диапазона измерения;

$n = \pm 0,1; \pm 0,3; \pm 0,5; \pm 0,7; \pm 0,9$ для диапазонов измерения ± 5 и ± 20 мА;

$n = 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9$ для диапазонов измерения (от 0 до 5) и (от 0 до 20) мА;

$n = 0,3; 0,5; 0,7; 0,9$ для диапазона измерения (от 4 до 20) мА.

3) Для результатов измерения $I_{изм}$ должно выполняться условие:

$$| I_{изм} - I_k | \leq | \Delta д | \quad (9),$$

где $\Delta д$ – допускаемое значение погрешности:

$\Delta д = \pm 0,01$ мА для диапазонов измерения (от 0 до 5) и ± 5 мА;

$\Delta д = \pm 0,04$ мА для остальных диапазонов измерения.

Прибор считать прошедшим поверку, если в указанных точках диапазонов измерения силы постоянного тока выполняется условие (9).

8.6.4.3 Определение основной погрешности при измерении сигналов от термопреобразователей сопротивления.

1) Поверку проводить для всех типов ТС, подключаемых (в зависимости от использования при эксплуатации) по одной из схем включения – 3-х проводной (рисунок 13) или 4-х проводной (рисунок 14), при этом калибровка должна выполняться для соответствующей схемы включения.

2) В зависимости от типа ТС на поверяемом канале последовательно устанавливать на магазине сопротивлений значения R (Ом), соответствующие температуре T (°C), указанные:

для ТС типа 50М в таблице 15;

для ТС типа 50П и Pt50 в таблице 16;

для ТС типа 100П и Pt50 в таблице 17.

3) Для результатов измерения $T_{изм}$ по каналу должно выполняться условие:

$$| T_{изм} - T | \leq | \Delta д |, \quad (10)$$

где $\Delta д$ – допускаемое значение погрешности;

$\Delta д = \pm 0,5$ °C для ТС типа 50М;

$\Delta д = \pm 1,5$ °C для ТС типа 50П, 100П, Pt50, Pt100.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						73

Прибор считать прошедшим поверку, если в указанных точках измерения сигналов от термопреобразователей сопротивления выполняется условие (10).

Таблица 15

ТС типа 50М

$\alpha=0,00428\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ (по ГОСТ 6651)			$\alpha=0,00426\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ (по ГОСТ 6651)		
N точки	T (°C)	R (Ом)	N точки	T (°C)	R (Ом)
1	- 49	39,445	1	- 49	39,560
2	20	54,28	2	20	54,26
3	80	67,11	3	80	67,045
4	140	79,96	4	140	79,83
5	199	92,585	5	199	92,405

Таблица 16

50П			Pt50		
N точки	T (°C)	R (Ом)	N точки	T (°C)	R (Ом)
1	- 98	30,23	1	- 98	30,535
2	50	59,85	2	50	59,7
3	200	88,52	3	200	87,93
4	400	124,70	4	400	123,545
5	598	158,23	5	598	156,53

Таблица 17

100П			Pt100		
N точки	T (°C)	R (Ом)	N точки	T (°C)	R (Ом)
1	- 198	18,12	1	- 198	19,38
2	50	119,70	2	50	119,40
3	200	177,04	3	200	175,86
4	400	249,41	4	400	247,09
5	598	316,46	5	598	313,06

8.6.4.4 Определение основной погрешности при измерении сигналов от термопар.

1) Поверку прибора проводить для всех типов ТП по схеме рисунка 11.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						74

2) Войти в режим “Просмотр установленных параметров” и выполнить измерение температуры свободных концов термопары $T_{ХК}$; значение $T_{ХК}$ не должно отличаться более чем на $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ от температуры окружающей среды в месте установки прибора; при невыполнении этого условия провести корректировку значения $T_{ХК}$.

3) Определить в соответствии с номинальной статической характеристикой преобразования выбранной термопары значение ТЭДС $U_{ХК}$, соответствующее $T_{ХК}$, например, для термопары типа К при $T_{ХК} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ значение $U_{ХК} = 0,798\text{ мВ}$, для термопары типа L при $T_{ХК} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$ значение $U_{ХК} = 1,29\text{ мВ}$.

4) Поверку прибора производить, устанавливая на калибраторе значение $U_k = U_T - U_{ХК}$ на входах поверяемых каналов в точках T , указанных в:

таблице 18 - для термопары типа К;

таблице 19 - для термопары типа L.

Таблица 18

ТП типа К

№ точки	Значение T , $^{\circ}\text{C}$	Значение U_T , мВ
1	- 93	- 3,337
2	350	14,293
3	650	27,025
4	950	39,314
5	1293	52,165

Таблица 19

ТП типа L

№ точки	Значение T , $^{\circ}\text{C}$	Значение U_T , мВ
1	- 96	- 5,446
2	250	18,642
3	450	35,888
4	600	49,108
5	796	66,129

5) Для результатов измерения $T_{изм}$ должно выполняться условие:

$$|T_{изм} - T| \leq |\Delta d| \quad (11).$$

где Δd – допускаемое значение погрешности;

$\Delta d = \pm 6,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ для ТП типа К; $\Delta d = \pm 4,0\text{ }^{\circ}\text{C}$ для ТП типа L.

Прибор считать прошедшим поверку, если в указанных точках измерения сигналов от термопар выполняется условие (11).

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						75

8.6.4.5 Определение основной погрешности цифро–аналогового преобразования выходного токового сигнала.

1) Поверку проводить при подключении на вход токового сигнала в диапазоне (от 0 до 5) мА, при поверке выходного токового сигнала (от 0 до 5) мА или (от 4 до 20) мА, при поверке выходного токового сигнала (от 4 до 20) мА по схеме рисунка 12 и измерении выходного токового сигнала по схеме рисунка 15.

2) Поверку проводить в точках I_k , задаваемых в процентах как 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 от конечного значения выходного сигнала.

3) Входной сигнал устанавливать таким образом, чтобы на цифровом индикаторе прибора точно отображались значения поверяемых точек.

4) Выходной токовый сигнал $I_{вых}$ определять по формуле:

$$I_{вых} = U / R \quad (12),$$

где U – показания вольтметра (В);

$R = 100$ Ом – сопротивление измерительной катушки.

5) Для всех поверяемых точек должно выполняться условие:

$$| I_{вых} - I_k | \leq \Delta_d, \quad (13),$$

где Δ_d – допускаемое значение погрешности;

$\Delta_d = \pm 0,013$ мА, для выходного токового сигнала (от 0 до 5) мА;

$\Delta_d = \pm 0,05$ мА, для выходного токового сигнала (от 4 до 20) мА.

Прибор считать прошедшим поверку, если в указанных точках цифро–аналогового преобразования выполняется условие (13).

8.6.4.6 Определение основной погрешности цифро–аналогового преобразования выходного сигнала напряжения.

1) Поверку проводить при подключении на вход сигнала напряжения в диапазоне (от 0 до 10) В по схеме рисунка 10 и измерении выходного сигнала по схеме рисунка 15 (меру электрического сопротивления Р331 не подключать).

2) Поверку проводить в точках U_k , равных 0,1, 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 конечного значения выходного сигнала.

3) Входной сигнал устанавливать таким образом, чтобы на цифровом индикаторе прибора точно отображались значения поверяемых точек.

4) Выходной токовый сигнал $U_{вых}$ контролировать по показаниям вольтметра.

5) Для всех поверяемых точек должно выполняться условие:

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		76

$$| U_{\text{вых}} - U_{\text{к}} | \leq \Delta \text{ д}, \quad (14),$$

где $\Delta \text{ д}$ – допускаемое значение погрешности; $\Delta \text{ д} = \pm 0,025 \text{ В}$.

Прибор считать прошедшим поверку, если в указанных точках цифро–аналогового преобразования выполняется условие (14).

8.6.5 Оформление результатов поверки.

Результаты поверки удостоверяются путем нанесения знака поверки на прибор и записью в паспорте на него. Клеймо поверителя рекомендуется наносить на табличку, расположенную на корпусе прибора, при этом клеймо предыдущей поверки гасится.

При отрицательных результатах поверки применение прибора запрещается, о чём делается запись в протоколе поверки, заверенном поверителем.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ				Лист
									77

9 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

9.1 Перечень возможных неисправностей прибора приведен в таблице 20.

Таблица 20

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Способ устранения
При включении прибора не загорается индикация на передней панели.	Неисправность в цепи питания прибора.	Проверить цепь питания и устранить неисправность.
На цифровом индикаторе отображаются сообщения ErrO или ErrП	Неправильное подключение входного сигнала от датчика, обрыв линии связи с датчиком, выход сигнала за диапазон измерения	Проверить подключение датчика и правильность установки диапазона
Нет доступа к изменению программируемых параметров	Неправильная установка пароля и кода доступа	Установить необходимые значения параметров доступа (см. п.5.8)
Не срабатывают внешние устройства сигнализации	Ошибки подключения к соединителю прибора. Неисправность внешних устройств сигнализации или обрыв в цепи питания.	Проверить подключение к соединителю прибора. Устранить неисправность внешних устройств сигнализации или обрыв в цепи питания

9.2 Сведения о ремонте.

В связи с тем, что прибор является сложными программируемым изделием электронной техники, и устранение в них неисправностей путем замены отдельных комплектующих может привести к изменению метрологических и программируемых характеристик, ремонт прибора рекомендуется производить на предприятии – изготовителе.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						78
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

10 МАРКИРОВАНИЕ, ПЛОМБИРОВАНИЕ, УПАКОВКА

10.1 На каждом приборе указано:

обозначение прибора;

товарный знак предприятия-изготовителя;

основная погрешность прибора;

порядковый номер прибора по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год изготовления;

номера и обозначения контактов для обеспечения внешних соединений;

обозначения кнопок для обеспечения ручного управления прибора.

10.2 Прибор пломбируется путем наклеивания гарантийной наклейки на заднюю панель, исключающей вскрытие прибора без её повреждения.

10.3 Для упаковки прибора используется потребительская упаковка из гофрированного картона и транспортная тара (транспортные ящики или контейнеры)

10.4 На потребительскую упаковку нанесен ярлык с указаниями:

наименования изделия;

обозначения изделия;

количества изделий в упаковке;

даты упаковки.

4.1 Транспортная маркировка содержит надписи и знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Бережь от влаги", "Верх".

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						79
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

11 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1 Прибор до введения в эксплуатацию следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

11.2 Прибор без упаковки хранить в закрытом помещении на стеллажах при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при температуре 25 °С.

11.3 Транспортирование прибора производить в упаковке для транспортирования всеми видами закрытого транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 98 % при температуре 35 °С, а самолетами – в отапливаемых герметизированных отсеках.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей эксплуатационные качества, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		80

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Обозначение	Наименование	Допустимые значения		Заводская установка
Меню LOOK Параметры просмотра и регулирования				
rEG	Режим регулирования	Auto; Hand; tstH; tstL; StoP		Auto
	Результат измерения 1)	Диапазон измерения	ед. изм.	
SP	Значение уставки ПИД-регулятора	от SP-L до SP-H	ед. изм.	100.0
E	Управляющий сигнал ПИД-регулятора 2)	-100...100	%	

- 1) параметр не устанавливаемый, а индицируемый
2) параметр не устанавливаемый в режиме Auto;
параметр устанавливаемый в режиме Hand

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						81
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Обозначение	Наименование	Допустимые значения		Заводская установка
Меню COnt Основные параметры				
InP	Вид, диапазон входного сигнала	по табл. 10		U-1.0
dP	Положение десятичной точки	0; 1; 2; 3.		1
Sc-L	Начало шкалы	- 9999...9999	ед. изм.	-999.9
Sc-H	Конец шкалы	- 9999...9999	ед. изм.	999.9
Sc-t	Тип шкалы	LinE; Sqrt		LinE
tF	Постоянная времени цифрового фильтра	0...400 $\tau_{\phi} = 0.25 tF$	ед. сек.	0
trEG	Тип регулирования	rEG1-ШИМ-управл. Н-Х; rEG2-аналоговое управл. rEG3-ШИМ-управл. 3-Кл.		rEG1
Av-t	Тип аварийной сигнализации	0; 1; 2; 3; 4; 5.	по табл.8	0
Av-d	Порог срабатывания аварийной сигнализации	-9999...9999	ед. изм	0
Av-G	Гистерезис аварийной сигнализации	-9999...9999	ед. изм.	0
U1-t	Тип уставки U1	OFF, Меньше; Больше		OFF
U1-d	Значение уставки U1	от Sc-L до Sc-H	ед. изм.	999.9
U1-G	Гистерезис уставки U1	0...100	ед. изм.	0
U2-t	Тип уставки U2	OFF, Меньше; Больше		OFF
U2-d	Значение уставки U2	от Sc-L до Sc-H	ед. изм.	999.9
U2-G	Гистерезис уставки U2	0...100	ед. изм.	0
OUtA	Тип управления аналоговым выходом	OA-d; OA-r		OA-d

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					3ПА.399.141-02 РЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		82

Обозначение	Наименование	Допустимые значения		Заводская установка
Меню PID Параметры ПИД-регулирования				
P	Полоса пропорциональности	0...9999	ед. изм.	500
ti	Постоянная времени интегрирования	0...9999	сек	0
td	Постоянная времени дифференцирования	0...9999	сек	0
dS	Зона нечувствительности	0.0...10.0	ед. изм.	0.0
tP	Миним. длительность ШИМ-сигнала	0.1 – 10	% от CP	5
CP	Период следования ШИМ-сигнала	1 – 100	сек.	10
SP-L	Нижняя граница уставки ПИД	от Sc-L до SP-H	ед. изм.	-999,9
SP-H	Верхняя граница уставки ПИД	от SP-L до Sc-H	ед. изм.	999.9
EL	Нижний уровень ограничения сигнала управления	- 100...100	%	-100
EH	Верхний уровень ограничения сигнала управления	- 100...100	%	100
ESt	Сигнал управления при остановке регулирования	- 100...100	%	0
EEr	Сигнал управления при аварийной ситуации	- 100...100	%	0
Меню cdAt Дополнительные параметры				
Adr	Адрес прибора для работы в сети	00 – FF (000 – 255)		1
SPd	Скорость передачи данных	4.8; 9.6; 19.2; 38.4	кбит/сек	9.6
PASS	Пароль доступа	0000...9999		см. паспорт
Ind	Яркость индикаторов	1 – 16		16
Меню Serv Сервис				
cJ	Корректировка датчика температуры	0...100	град.С	
CAL	Калибровка	Вид, диапазон входного сигнала	по табл. 11	
CAL0	Калибровка нуля			
CAL1	Калибровка масштаба			
				Лист
				83
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

ЗПА.399.141-02 РЭ

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Если параметры регулирования $X_p, \tau_d, \tau_u, T_{сл}$, необходимые для эффективного управления объектом регулирования, известны, то их значения могут быть введены в прибор в соответствии с указаниями раздела 5.

Если же необходимые параметры регулирования неизвестны, то они могут быть определены по характеристике объекта регулирования методом снятия кривой разгона объекта с последующей работой прибора как двухпозиционного регулятора по заданной уставке ПИД.

Предполагается, что вначале объект регулирования выключен, прибор включён и в приборе установлен диапазон измерения с предельным значением диапазона $X_{пр}$, при этом должно выполняться условие:

$X_{пр} \approx X_{о-мах}$, где $X_{о-мах}$ – максимальное значение регулируемого параметра от объекта регулирования.

Значение уставки ПИД устанавливается равным:

$$0,8 X_{пр} > X_{уст} > 0,5 X_{пр}$$

В приборе устанавливается режим автоматического регулирования rEG1, а значения параметров регулирования X_p, τ_d, τ_u – равными 0, что обеспечивает работу прибора как двухпозиционного регулятора.

В момент времени t_n объект регулирования включается и под воздействием управляющего сигнала прибора происходит изменение регулируемого параметра, которое фиксируется во времени, после чего строится график установления режима регулирования, подобный приведённому на рисунке Б1.

По графику определяются значения:

T_o – время транспортно запаздывания;

R_n – наклон разгонной кривой (скорости изменения параметра);

T_c – период колебаний регулируемого параметра;

A_c – амплитуда колебаний регулируемого параметра.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						84
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

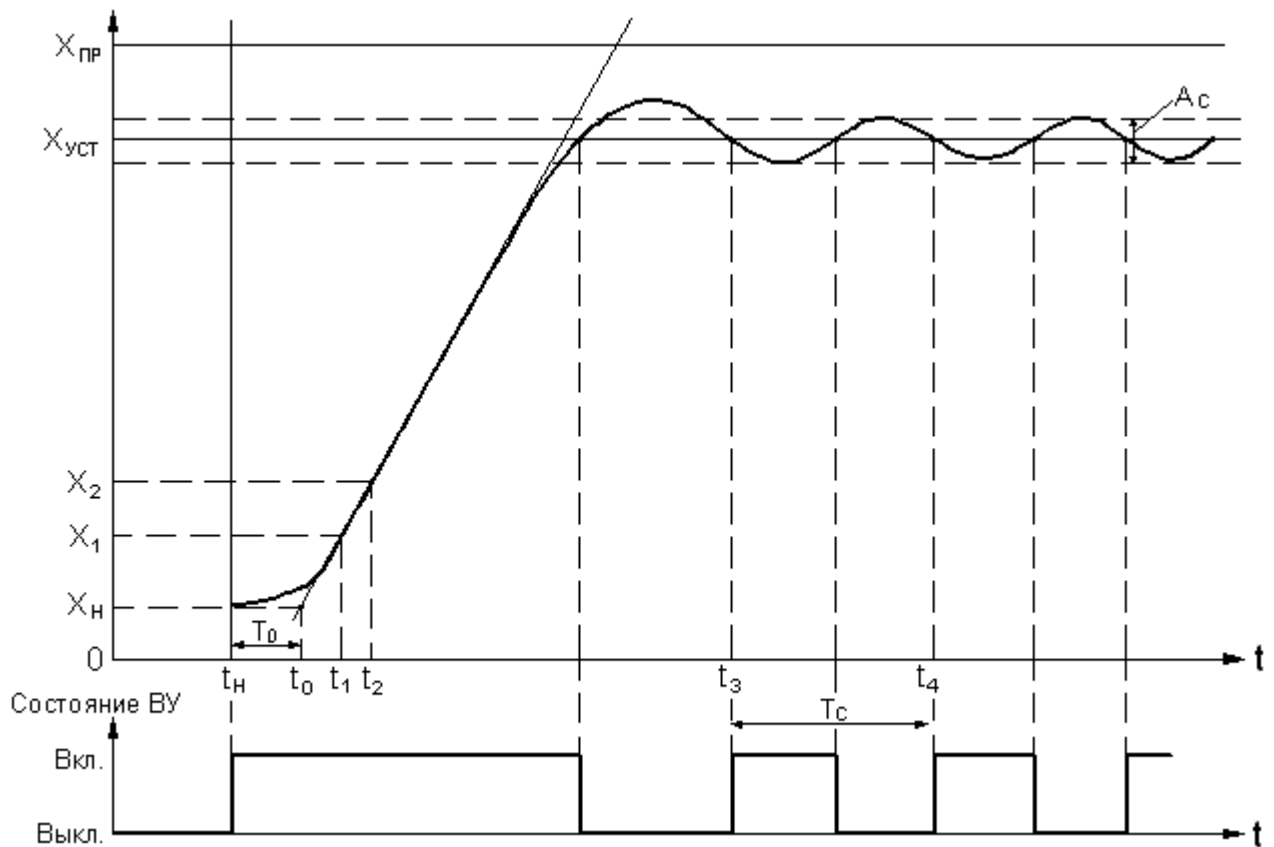


Рисунок Б1

Наклон разгонной кривой определяется по формуле:

$$R_n = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (\text{ед.изм./сек}), \text{ где значения } X_2 \text{ и } X_1 \text{ должны удовлетворять}$$

условию $X_2 > X_1 \geq 0,2 X_{\text{пр}}$.

$$T_0 = t_0 - t_n, \quad \text{где} \quad t_0 = t_2 - \frac{x_2 - x_n}{R_n}$$

$$T_c = t_4 - t_3$$

T_c - период колебаний (см. рисунок Б1)

A_c - амплитуда колебаний (см. рисунок Б1)

Полученные значения T_0 , R_n , A_c и T_c позволяют определить значения полосы пропорциональности, постоянных времени интегрирования и дифференцирования, периода следования управляющих импульсов при импульсном регулировании по формулам, приведённым в таблице Б1 для двух методов расчёта.

Метод расчёта по значениям R_n и T_0 рекомендуется использовать при больших значениях времени запаздывания T_0 . Метод расчёта по значениям A_c и T_c рекомендуется использовать при малых значениях времени запаздывания T_0 .

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Взам. инв.№	Подп. и дата
Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						85

Таблица Б1

Параметр ПИД-регулирования	Метод расчёта по значениям R_n и T_o	Метод расчёта по значениям A_c и T_c
Полоса пропорциональности X_p	$0,83 R_n T_o$	$1,82 A_c$
Постоянная времени интегрирования τ_u	$2,0 T_o$	$0,5 T_c$
Постоянная времени дифференцирования τ_d	$0,4 T_o$	$0,12 T_c$
Период следования $T_{сл}$	$0,056 T_o$	$0,014 T_c$

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						86
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Ручная настройка параметров ПИД–регулятора.

Определить оптимальные параметры регулятора можно с помощью графика изменения регулируемой величины при выходе на уставку (рисунок В1).

Ручная настройка осуществляется в **режиме автоматического регулирования** путём изменения:

полосы пропорциональности X_p ;

постоянной времени интегрирования τ_u ;

постоянной времени дифференцирования τ_d .

Для определения оптимальных параметров регулятора необходимо выполнить следующие действия:

- 1) Включить прибор в режиме автоматического регулирования.
- 2) Построить зависимость регулируемой величины от времени.
- 3) Если полученная характеристика отличается от идеальной, то необходимо

произвести корректировку параметров ПИД–регулятора X_p , τ_u , τ_d :

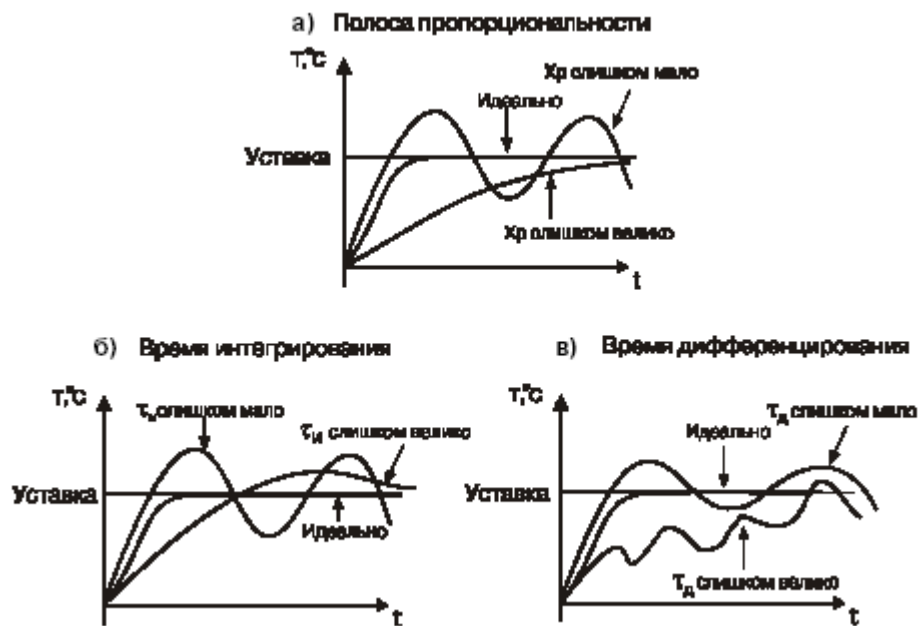


Рисунок В1

Произвести коррекцию регулируемой величины на выходе, уменьшая или увеличивая X_p , выполнив действия согласно рисунка В1а.

Подп. и дата					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
Инв.№ дубл.						87
Взам. инв.№						
Подп. и дата						
Инв.№ подл.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Если, изменяя значение X_p , не удается получить идеальную характеристику зависимости регулируемой величины от времени, то следует изменить параметр τ_u , выполнив действия согласно рисунка В1б.

Если и в этом случае выходная экспериментальная характеристика регулируемой величины не идеальна, изменить параметр τ_d согласно рисунка В1в.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

					ЗПА.399.141-02 РЭ	Лист
						88
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

