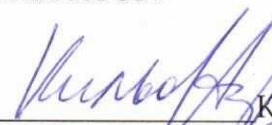


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ОАО «Приборостроительный завод
«ВИБРАТОР»


Кильдияров А.В.
« 12 » февраля 20 13 г.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МНОГОКАНАЛЬНОГО
ИСИМ1623

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

ЗПА.399.162 РО 01-1-ЛУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
33896	12.02.13			

Представители ОАО «Приборостроительный
завод «ВИБРАТОР»:


Главный инженер-схемотехник


Лукин Д.Л.
« 12 » февраля 20 13 г.

Научный руководитель разработки


Симхович Э.Л.
« 12 » февраля 20 13 г.

Исполнитель


Перелыгин И.А.
« 12 » февраля 20 13 г.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО
ИСИМ1623

Руководство оператора

ЗПА.399.162 РО 01-1

Листов 22

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
33896	 14.05.13			

2013

АННОТАЦИЯ

В руководстве оператора приведены основные сведения необходимые для понимания принципов функционирования и управления комплексом ИСИМ1623. Подробно рассмотрены способы программного управления посредством пользовательского текстового меню, доступного при подключенном блоке индикации БИ1623, а так же прикладной протокол взаимодействия комплекса ИСИМ1623 с внешней системой управления по интерфейсу CAN-2В. Так же в качестве информативных сообщений, приводятся описания визуальных индикаторов состояний выполнения измерения и характеристики сети, в которой проводятся эти измерения.

Программное меню имеет простую структуру, представляющую собой логическое разделение функций управления измерительным комплексом. Активации и перехода между функциями осуществляется с помощью четырех управляющих кнопок БИ1623:  (влево),  (вправо),  (вверх),  (вниз).

Как альтернативный способ управления настройками и функциями, а так же представления (передачи) данных ИСИМ1623 поддерживает сетевой протокол взаимодействия, реализованный с помощью интерфейса CAN. Протокол описывает форматы различных команд (кадров), порядок, последовательность и направление их передачи, а так же таблицу уведомлений о неисправностях или условий выполнения программы, требующих внимания от оператора или внешней управляющей системы.

33896 м- 8505.13

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	4
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....	5
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	6
3.1 Структура пользовательского меню	7
3.1.1 Описание содержания пункта меню категории «А»	9
3.1.2 Описание содержания пункта меню категории «Б».....	9
3.2 Протокол обмена по интерфейсу CAN	11
3.2.1 Кадр запроса	12
3.2.2 Кадры подтверждения и уведомления.....	16
3.2.3 Кадр ответа	18
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	22

33896 м 22.10.15

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программное обеспечение измерителя ИСИМ1623 реализует целевую функцию этой системы – измерение сопротивления изоляции, и предоставляет возможность задания до 60 опрашиваемых каналов в режимах циклического измерения или измерения произвольного канала (режим измерения «по вызову»). Кроме того, система способна различать свойства и характеристики контролируемой сети: род тока в сети (постоянный или переменный); сеть под напряжением или обесточена; сеть с ёмкостью или без неё. В зависимости от этих параметров применяются различные алгоритмы, обеспечивающие максимальную точность и быстродействие при измерении.

При включении ИСИМ1623 система автоматически определяет максимальное количество контролируемых точек, в зависимости от аппаратной конфигурации измерителя (тип и количество блоков коммутации), а также порядок их подключения. В процессе функционирования программа способна детектировать отключение или возникновение неисправности блоков коммутации.

Для реализаций функций управления режимами измерения и настройкой измерительного комплекса программное обеспечение представляет пользовательский интерфейс посредством протокола обмена с внешней системой через шину CAN, а так же с помощью текстового пользовательского меню, выводимого на блок индикации БИ1623.

33896 150513

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Запуск программного обеспечения измерительного комплекса выполняется при подаче питания на ИСИМ1623. Для возможности измерения требуется подключение хотя бы одного блока коммутации (БК1623-10 или БК1623-15) к блоку преобразования БП1623. Для задания и изменения циклической очереди опроса каналов, а так же для доступа к другим функциям, необходимо подключение измерительного комплекса к шине CAN или наличие блока индикации БИ1623. Наличие этих подключений так же необходимо для вывода результатов измерения и, при необходимости, дополнительной информации.

33896 m 150513

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

После подключения всех необходимых комплектующих частей ИСИМ1623 и подаче питания, программа, определив конфигурацию комплекта и выполнив проверку комплектности блоков коммутации, а так же, после расчета контрольной суммы кода и успешного прохождения процедуры верификации программного кода (если установлена опция), ожидает от оператора команды на запуск измерения либо настройки параметров и режимов работы прибора. Команды от оператора могут быть введены удаленно посредством сетевого протокола через интерфейс CAN или же непосредственно через текстовое меню, вызываемое на блоке индикации.

33896 1-1 150513

3.1 Структура пользовательского меню

Пользовательское меню представляет собой визуальный инструмент по настройке и управлению работой ИСИМ1623. Структура меню организована в виде множества связанных между собой *элементов*, каждый из которых представляет подмножество отдельных *пунктов меню*, содержащих *подпункты*, которые в свою очередь привязаны к подмножеству выполняемых прибором *функций* (Действий направленных на измерение или изменение внутренних параметров и свойств системы). Переход между элементами меню осуществляется нажатием кнопок  (влево) и  (вправо). Кнопка  (вниз или выбор) служит для входа в *пункт меню* и вызова *функций*. Кнопка  (вверх или отмена) используется для включения и выключения меню, а так же для выхода из *функций* и *подпунктов меню* и выключения отображения меню (выключения). При включении меню, его пункты отображаются на отсчетном устройстве блока индикации (БИ1623). На «рис. 1» изображена схема организации пользовательского меню.

Пункты «А» и «Б» представляют собой два различных набора функций, условно разделенных на две категории. Пункт меню «А» представляет категорию функций позволяющих просматривать и редактировать дополнительные параметры работы прибора не относящиеся к процессу измерения. Пункт «Б» содержит набор функций позволяющих задавать и изменять различные конфигурации режимов измерения прибора, а так же функции запуска измерений.

Таким образом, при запуске прибора, для того, что бы меню стало активным (отображалось на индикаторе) необходимо нажать кнопку . Сразу же после активации меню, первым отображается первый *пункт* меню категории «А». Для того, что бы перейти к содержанию подпунктов меню следует нажать кнопку . После чего, станет отображаться первый *подпункт* данной категории – «А.1». Для вызова функции, содержащийся в этом подпункте меню так же следует нажать кнопку .

33896 к- 150513

Структурная схема организации меню и подменю

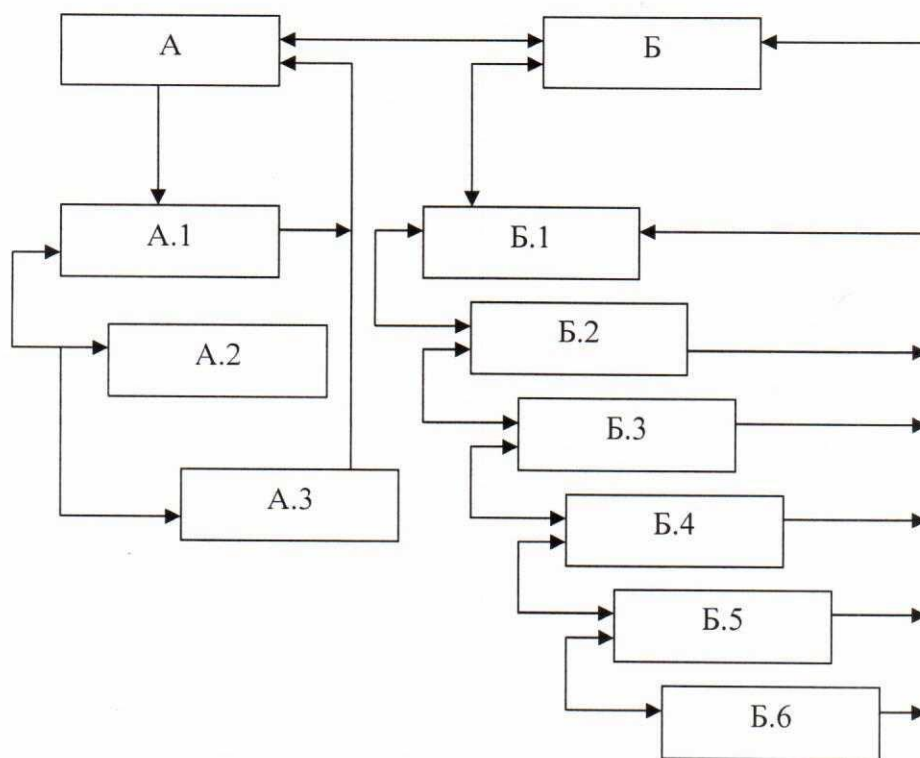


рис. 1

Приведенная схема отображает структуру связей и переходов между элементами пунктов и подпунктов. Стрелакми обозначены направления переходов между элементами. Функции измерительного комплекса намеренно не приведены на данной схеме, так как каждое подменю привязано к одной и только одной функции.

33896 к 150513

3.1.1 Описание содержания пункта меню категории «А»

«А.1» («Блокировка не верифицированного кода») Данная функция позволяет редактировать параметр системы, разрешающий или запрещающий дальнейшую эксплуатацию измерителя, при совпадении или не совпадении контрольной суммы программного обеспечения с эталонной.

«А.2» («Запрос контрольной суммы ПО») Эта функция выводит значение контрольной суммы программного обеспечения на блок индикации.

«А.3» («Автозагрузка циклического режима») Данный пункт подменю позволяет при отключении питания сохранять, а при включении автоматически восстанавливать список контрольных точек в циклическом режиме. Текущее состояние этого параметра («ГО» - включён или «НЕ» - выключен) отображается в правой части блока индикации БИ1623 и изменяется нажатием кнопок  и .

3.1.2 Описание содержания пункта меню категории «Б»

«Б.1» («Циклический режим») - в этом подпункте вызываемой функцией задаются номера контролируемых точек в циклическом режиме измерения. Перебор номеров каналов выполняется кнопками  и ; текущее состояние канала «ГО» (включён) или «НЕ» (выключен) отображается в правой части цифрового индикатора и редактируется нажатием кнопки  и непосредственно принимается к исполнению.

33896 п- 22.10.15

Подпункт **«Б.2» («Просмотр списка циклической очереди каналов»)** содержит функцию просмотра списка активных точек измерения. Просмотр списка каналов осуществляется так же нажатиями кнопок  , .

«Б.3» («Обнуление циклической очереди каналов») позволяет отключить все активные каналы измерения в цикле.

Подпункт **«Б.4» (режим «по вызову»)** позволяет оператору осуществить немедленное измерение произвольной точки из доступных в текущей конфигурации подключения блоков коммутации БК1623. Переход по каналам осуществляется, как и в предыдущих подпунктах. Запуск измерения так же осуществляется нажатием кнопки .

«Б.5» («Параметр повторного измерения») - данный подпункт позволяет изменять количество последовательных повторов измерения точек в циклическом режиме при одном проходе списка. По умолчанию количество повторов равно 1. Максимальное количество повторов в текущей версии ПО равняется 3. Изменение, применение и выход осуществляется теми же кнопками, что и в предыдущих подпунктах.

«Б.6» («Реперный контроль») - этот подпункт позволяет вызвать функцию измерения контрольных точек всех подключенных блоков коммутации. После измерения каждой контрольной точки на БИ1623 в поле вывода номеров каналов выводится номер измеренной контрольной точки (г1, г2, г3, г4) и справа от него значение сопротивления на данной точке.

33896 п 150513

3.2 Протокол обмена по интерфейсу CAN

Временные параметры передачи данных аппаратной части CAN-модуля настроены следующим образом:

- 1) Параметр $TQ = 100 \cdot 10^{-9}$ сек;
- 2) RESYNCHRONIZATION JUMP WIDTH = $1 \cdot TQ$;
- 3) PHASE_SEG1 = $2 \cdot TQ$;
- 4) PHASE_SEG2 = $2 \cdot TQ$;
- 5) PROP_SEG = $1 \cdot TQ$;

Для осуществления обмена данными между ИСИМ1623 и внешней системой, например, корабельной системой управления (КСУ), используется протокол, определяющий для обеспечения взаимодействия четыре формата кадров данных. На «рис. 2» наглядно отображена типичная транзакция измерения по вызову и обмена данными между рассматриваемыми объектами при отправлении запроса на измерение от КСУ к ИСИМ1623. Как правило, одному посылаемому сообщению (*кадру запроса*) от КСУ к ИСИМ1623 в ответ направляются два или более сообщений, первыми из которых всегда является *кадр подтверждения*, за которым могут следовать *кадры уведомления*. За кадрами уведомления последним всегда передается *кадр ответа*. Однако существуют ситуации, при которых измерительная система отправляет кадр уведомления либо кадр ответа без предварительного получения запроса от системы управления. Так, например, при включении, ИСИМ1623 выдаёт на шину CAN кадр ответа со значением 0x6 в поле «Тип запроса» (конфигурация подключенных блоков коммутации), а вслед за ним отсылается одно или два сообщения с информацией о комплектности и исправности отдельных микросхем в блоках (кадры ответа со значениями 0x11 0x12 в полях «тип запроса»). Другим примером, когда ИСИМ1623 отсылает сообщения к внешней системе является функционирование системы в циклическом режиме измерений.

338 96 p 1505.13

При этом измерительный комплекс отправляет данные без предварительного запроса. Так же, данные могут отправляться по шине CAN, если команда измерения была задана с помощью БИ1623

**Принципиальная схема транзакции обмена данными КСУ и ИСИМ1623 по шине CAN
режиме измерения «по вызову»**

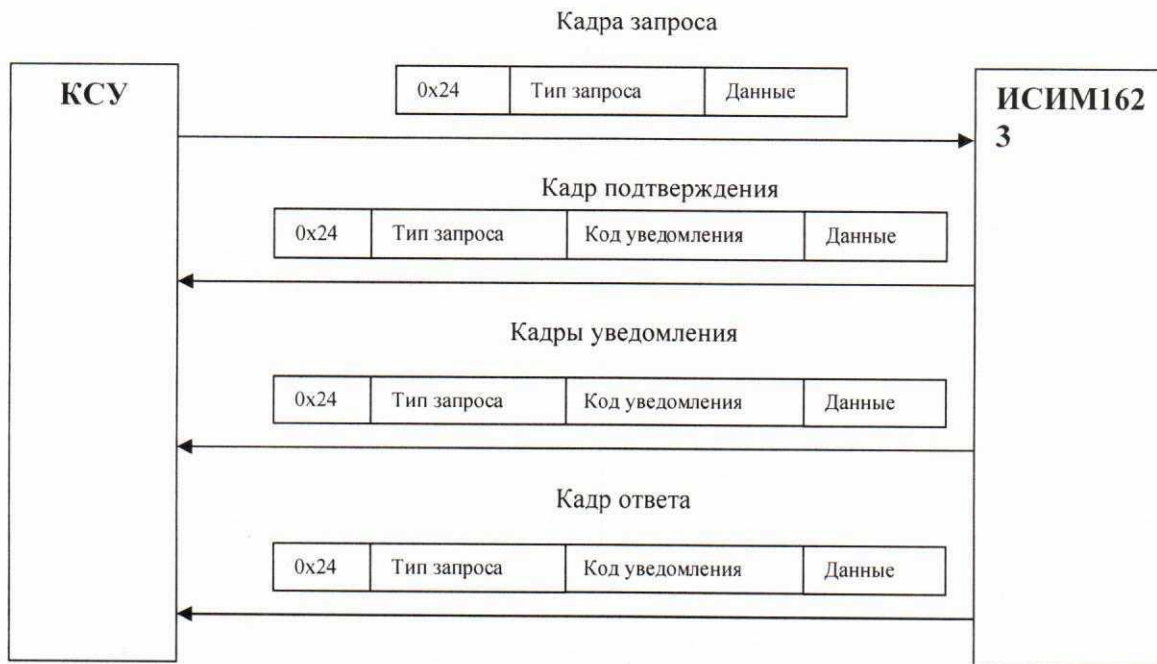


рис. 2

3.2.1 Кадр запроса

Кадр запроса представляет собой сообщение определенного формата, содержащее три различных поля данных. Этот кадр отправляется к ИСИМ1623 от системы управления каждый раз при необходимости задать, изменить или прочесть параметры измерительной системы. Первое поле всех кадров всегда равно значению 0x24. Это поле представляет собой дополнительный (помимо основного

33896 1-150513

идентификатора пакетов в интерфейсе CAN) фильтр входящих сообщений. Допустимые данные в поле «Тип запроса» описаны в таблице 3-1.

1 байт	1 байт	n байт
0x24	Тип запроса	Данные

рис. 3

Таблица 3-1 – Описание полей кадра запроса

Поле «Тип запроса»	Описание	Поле «Данные»
0x1	«Циклический режим». В этом режиме задается маска точек (каналов) измерения в цикле.	<3-й байт>: Определяет двойное слово (32-разряда) маски измерения, которой адресованы данные (1 - старшее слово, 2 - младшее слово) <4-7 байты>: включают непосредственно маску измеряемых точек, где бит со значением «1» - включает точку измерения, а «0» - исключает данную точку.
0x2	«Режим по вызову». Данный	<3-й байт>: Указывает

33896 п 150513

Поле «Тип запроса»	Описание	Поле «Данные»
	режим задает ИСИМ1623 определенный канал на одинокое измерение. Измерение происходит в обход очереди каналов в циклическом измерении. После измерения в этом режиме ИСИМ1623 возвращается к циклическому измерению каналов.	номер канала, на котором необходимо сделать измерение.
0x3	«Параметр повторного измерения». Повтор измерения каждой точки в режиме по вызову	<3-й байт>: значения повтора от 1 до 3
0x4	«Реперный контроль». Эта команда переводит ИСИМ1623 в режим измерения реперных каналов (контрольных точек в каждом блоке, всего одна) с последующей выдачей результата диагностической проверки.	Нет данных
0x5	«Блокировка не верифицированного кода». Данный запрос позволяет настраивать систему таким образом, что при несовпадении контрольной суммы исполняемого кода программы с эталонной, дальнейшая работа	<4-байт>: 1 – установить блокировку; 0 – снять блокировку;

33896 к 15.05.13

Поле «Тип запроса»	Описание	Поле «Данные»
	прибора блокируется.	
0x6	«Запрос конфигурации». Возвращает текущую конфигурацию блоков коммутации (БК) с их типом и состоянием (10-канальный БК, 15-канальный БК, БК отсутствует).	Нет данных
0x7	«Запрос контрольной суммы ПО». Команда запрашивает контрольную сумму ПО.	Нет данных
0x8	«Автозагрузка циклического режима» Данный тип команды позволяет задавать параметр восстановления/сохранения списка точек циклического режима, при включении/отключении измерителя.	<3-байт>: устанавливаемое значение параметра: 1 – включить; 0 – отключить.

33896 p 450513

3.2.2 Кадры подтверждения и уведомления

1 байт	1 байт	1 байт	1 байт
0x24	Тип запроса	Код уведомления	Данные

рис. 4

Кадры подтверждения всегда отправляется от ИСИМ1623 к КСУ в ответ на полученный кадр запроса. В других случаях, для уведомления или сигнализации внешней системы о наступлении каких-либо событий отправляются кадры уведомления. Первые два байта в точности идентичны первым двум байтам предыдущего кадра запроса, а в третьем байте содержится код уведомления, который может нести просто дополнительную информацию. В последнем байте в данной реализации протокола указывается либо номер канала, который вызвал ошибку либо неправильно заданный параметр, если он предшествовал в предыдущем кадре. В таблице 3-2 представлено описание кодов уведомлений.

33896 к-15.05.13

Таблица 3-2 - Описание кодов уведомления ИСИМ1623

«Код уведомления»	Описание
0x00	Уведомлений нет
0x01	Недопустимый параметр данных в сообщении запроса
0x02	Ошибка коммутации канала
0x03	Прерывание предыдущего измерения
0x04	Измеряемая сеть без напряжения
0x05	Измеряемая сеть под напряжением
0x06-0xFF	<i>Зарезервированы</i>

33896 п. 1505.13

3.2.3 Кадр ответа

Кадр ответа является заключительным сообщением транзакции, содержащим в себе информационные данные для системы управления. Структура кадра полностью идентична структуре кадров подтверждения и уведомления. Тем не менее, этот тип сообщения логически отличается от предыдущего и является заключительным в транзакции запроса измерения по вызову при успешном её выполнении.

Таблица 3-3 – Описание полей кадр ответа

Поле «Тип запроса»	Поле «Данные»
0x1 «Циклический режим»	<4-й байт>: номер измеренного канала <5-6 байт>: результат измерений на данном канале. Максимальное значение представляется числом 9999(в десятичном представлении), поэтому в качестве результата используются 3 байта.
0x2 «Режим по вызову»	Те же данные, что и в предыдущем режиме
0x3 «Параметр повторного измерения»	Нет данных
0x4 «Реперный контроль»	<4-й байт>: порядковый номер текущего БК (от 1 до 4) <5-6 байт>: значение сопротивления, измеренное на реперной точке данного блока (первым идет младший байт)
0x5 «Блокировка не верифицированного кода»	Нет данных

33896 N 22.10.15

Поле «Тип запроса»	Поле «Данные»
0x6 «Запрос конфигурации»	<4-й байт>: В нём закодированы типы подключенных коммутационных блоков. Всего блоков может быть максимум 4 штуки. Байт данных разбит на 4 пары бит, т. е. на описание каждого блока выделяется по 2 бита. Сейчас поддерживаются следующие значения: • 00 (биты) - блок не подключен • 01 (биты) - подключен 10 канальный блок • 10 (биты) - подключен 15 канальный блок Рассмотрим пример: Допустим поле данных содержит значение «0x12» Разбираем начиная с младшего бита №0, читаем биты парами: • 10 (биты №0 и №1) - означает что к первому входу подключен блок с 15 каналами • 00 (биты №2 и №3) - означает что ко второму входу ничего не подключено • 01 (биты №4 и №5) - означает что к третьему входу подключен блок с 10 каналами • 00 (биты №6 и №7) - к четвертому входу ничего не подключено
0x7 «Запрос контрольной суммы ПО»	<3-й байт>: • 0 – контрольная сумма совпадает с эталонной; • 1 – несовпадение контрольных сумм. <4-5 байт>: значение контрольной суммы ПО
0x8 «Автозагрузка циклического режима»	<3-байт>: возвращает установленное значение параметра

33896 п 17.03/6

Поле «Тип запроса»	Поле «Данные»
0x09-0x10	зарезервировано
0x11 «Проверка исправности и комплектности блоков (с 1 по 32 каналы)»	<i><4-7 байт></i>: Состояние каналов содержит признаки исправности первых 32 каналов, по одному биту на каждый канал. Содержит 15 каналов блока №1, 15 каналов блока №2 и 2 канала блока №3. Кодирование следующее: • 0 (бит) - канал исправен • 1 (бит) - канал неисправен, или отсутствует Байты посылаются в следующей последовательности, от младших к старшим, т. е. первым будет байт содержащий состояние первых 8 каналов и т.д.. Соответственно первый бит первого байта соответствует первому каналу. Рассмотрим пример, допустим поле данных содержит такие 4 байта «00.FC.FF.FF». Сперва записаны младшие байты (слева на право), т. е.: • 00 - первый байт • FC - второй байт • FF - третий • FF — четвертый Из первого байта «00» следует что нам доступны каналы с №1 по №8 (биты с 0 по 7), далее из второго байта «FC» следует что доступны каналы с №9 и №10 (биты с 0 по 1). Далее следуют единицы, это означает что каналы с №11 по №16 (биты с 2 по 7) недоступны. Для третьего байта тоже самое, из него следует что нам недоступны каналы с №17 по №24 (биты с 0 по 7). Четвертый байт по аналогии

33896 K 1703/6

Поле «Тип запроса»	Поле «Данные»
	с третьим, только там каналы с №25 по №32.
0x12 «Проверка исправности и комплектности блоков (с 33 по 60 каналы)»	<4-7 байт>: тоже самое что и команда 11, только возвращаются состояния каналов с №33 по №60. И соответственно эти каналы относятся к блокам №3 и №4, т. е. первые 13 бит это блок №3 и следующие 15 бит это блок 4. Данные представлены так же в виде четырёх байт.

33896 1-1703/6

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Во время выполнения программы помимо информационных сообщений, описанных в разделе « Протокол обмена по интерфейсу CAN» никаких других диагностических сообщений, определяющих состояние системы или другую информацию для оператора не предусмотрено. Однако определить изменения измерительных состояний прибора можно с помощью четырех светодиодных индикаторов, подписанных соответствующими обозначениями («готов», «напр.», «изм.+», «изм.-») и расположенных в нижней информационной части БИ1623.

Индикатор состояния «готов» говорит о том, что прибор включен и в данный момент никаких измерений не происходит. Если этот индикатор погашен и отсутствуют сигналы других индикаторов, то это говорит об отсутствии требуемого питания подаваемого на измерительный комплекс ИСИМ1623. Остальные три светодиодных индикатора загораются во время измерения сигнала сопротивления изоляции.

Сигнал «напр.» сообщает оператору о том, что текущее измерение происходит в сети под напряжением. Этот сигнал может появиться спустя несколько секунд после начала измерения и только на первой фазе измерения сигнала (при горящем индикаторе «изм.+»). Индикаторы «изм.+» и «изм.-» отображают ту или иную фазу измерения полярности сигнала и обычно за первой фазой измерения «изм.+» наступает следующая фаза «изм.-». Исключения возникают в случае, если, например, текущее измерение было прервано оператором, или измеритель ИСИМ1623 во время измерения обнаружил значительное изменение напряжения в контролируемой сети. В последнем случае, измерение начинается заново с первой фазы.

33896 К-221018

[illegible]

33896 μ — 1505.13